


# • allure


notice d'installation  
et d'entretien

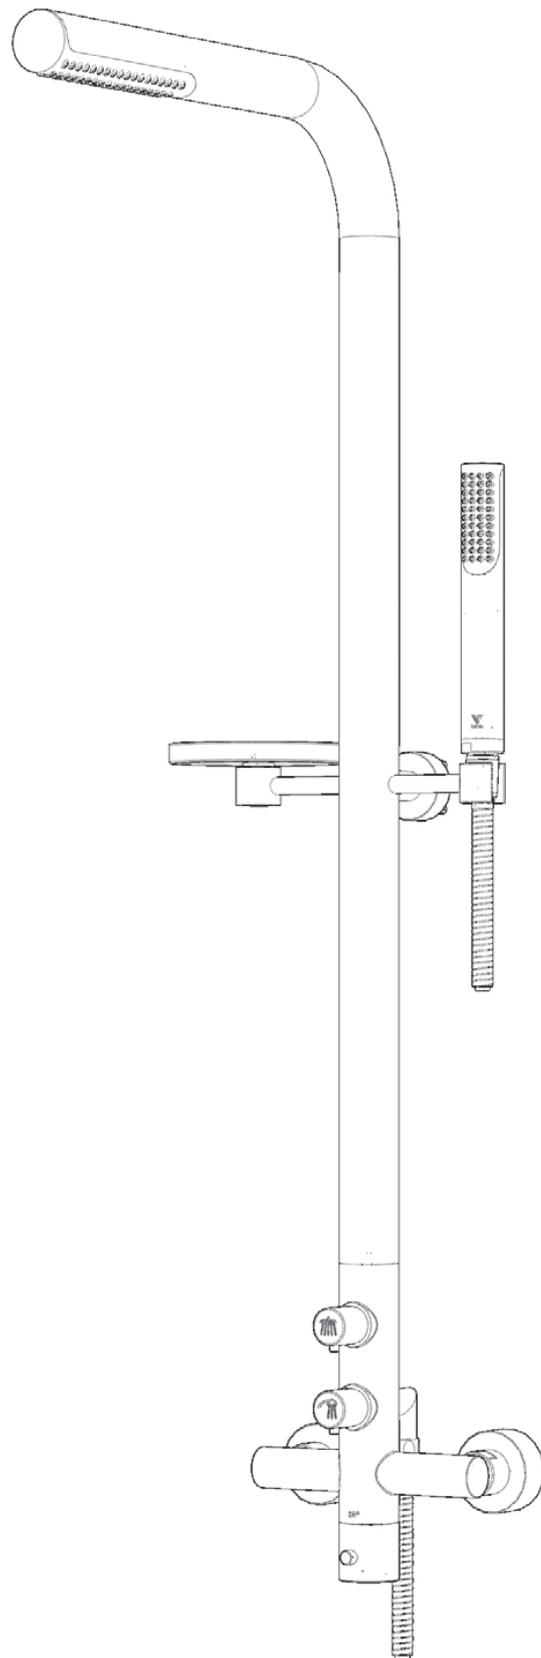





# • installation


en façade

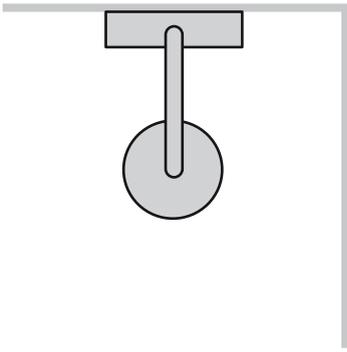




en angle

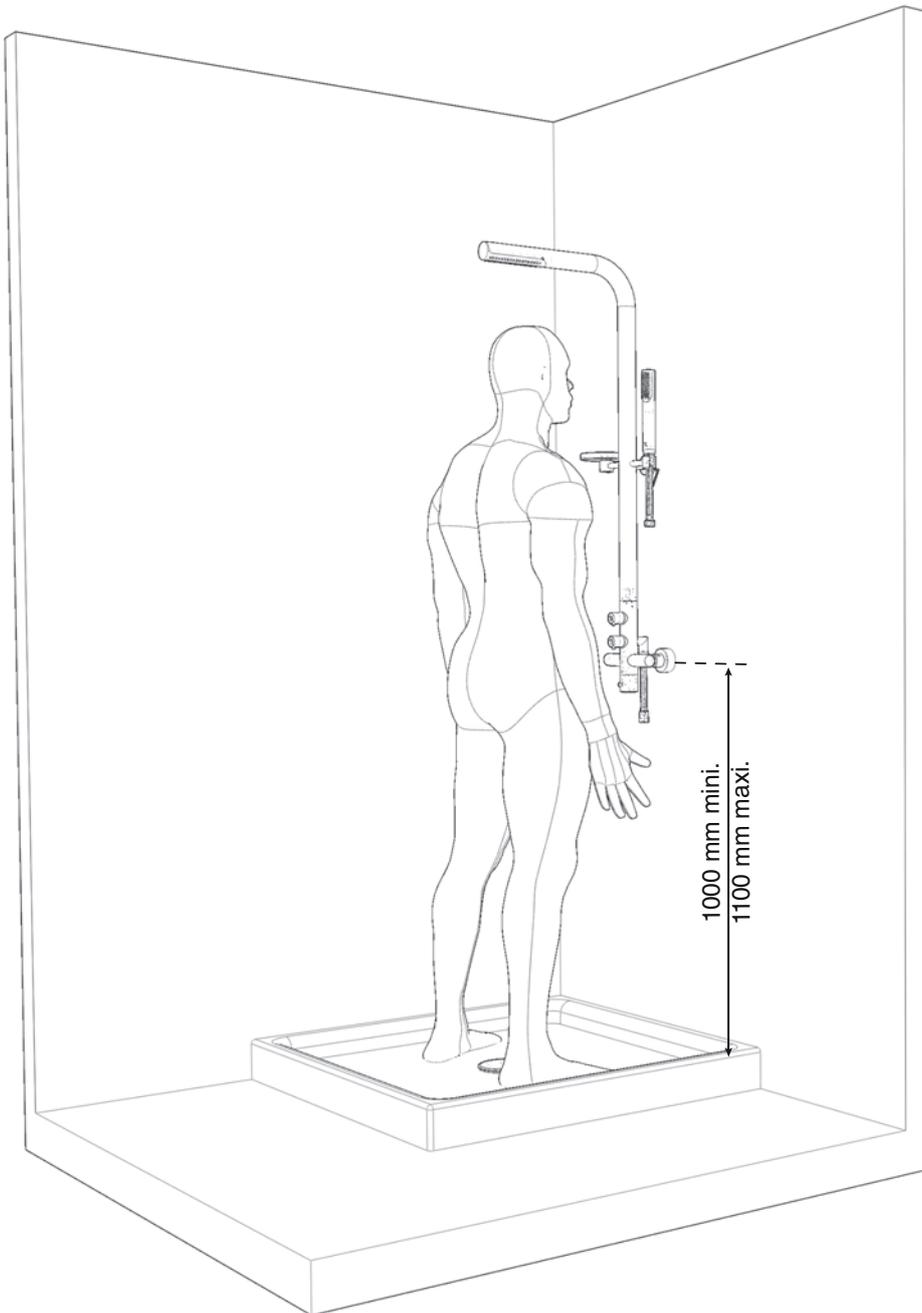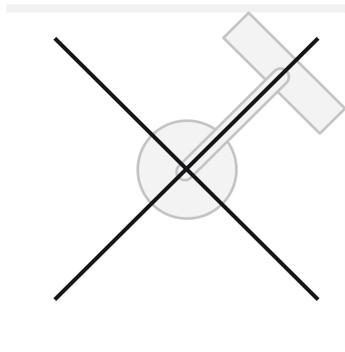





## dimensions

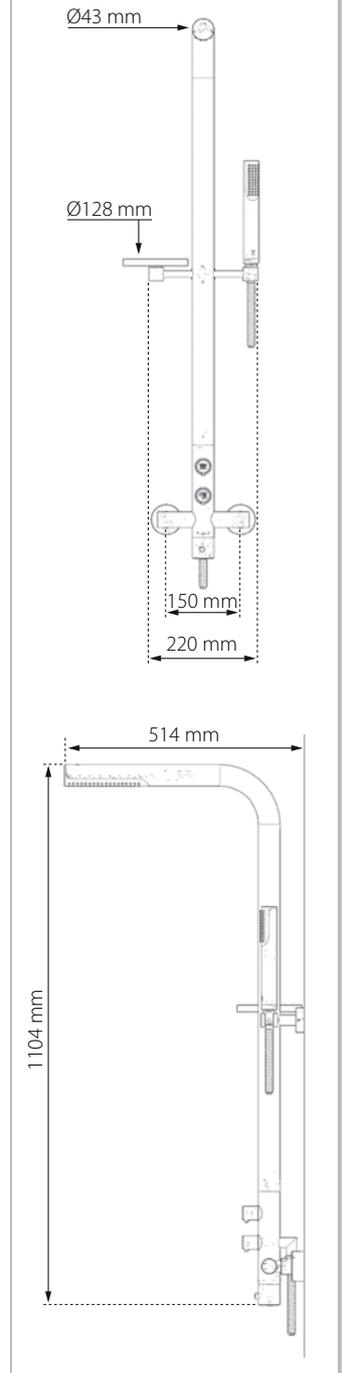










étape **1**

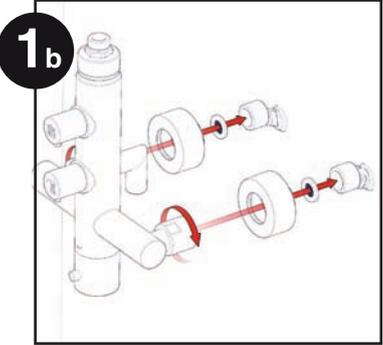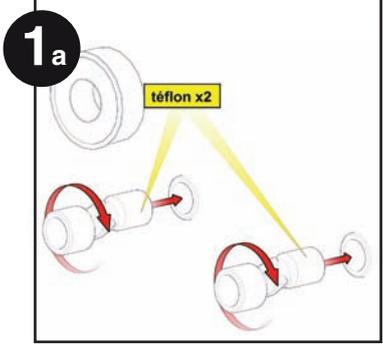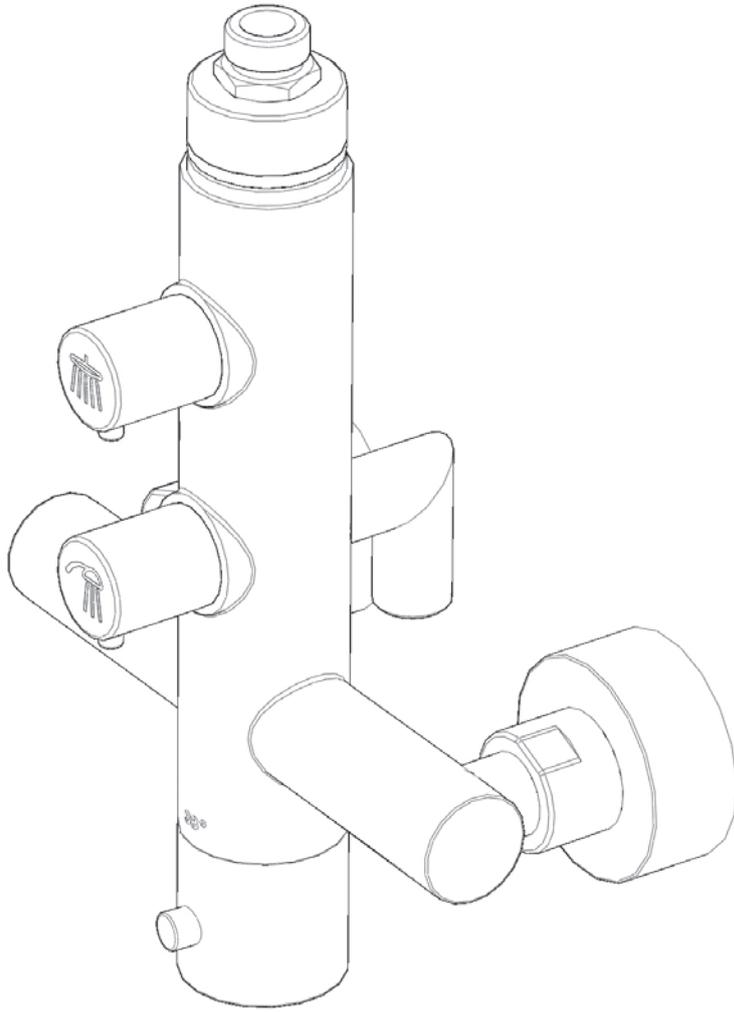





étape **2**

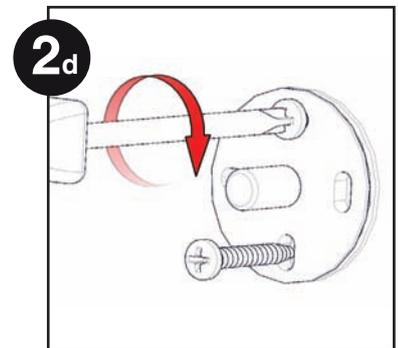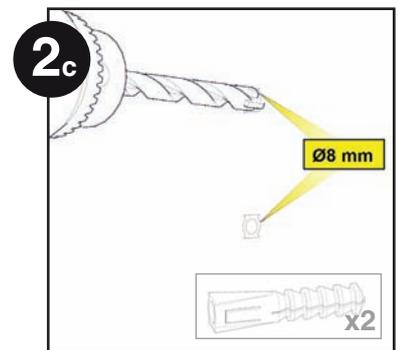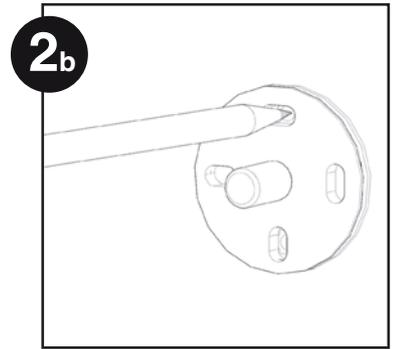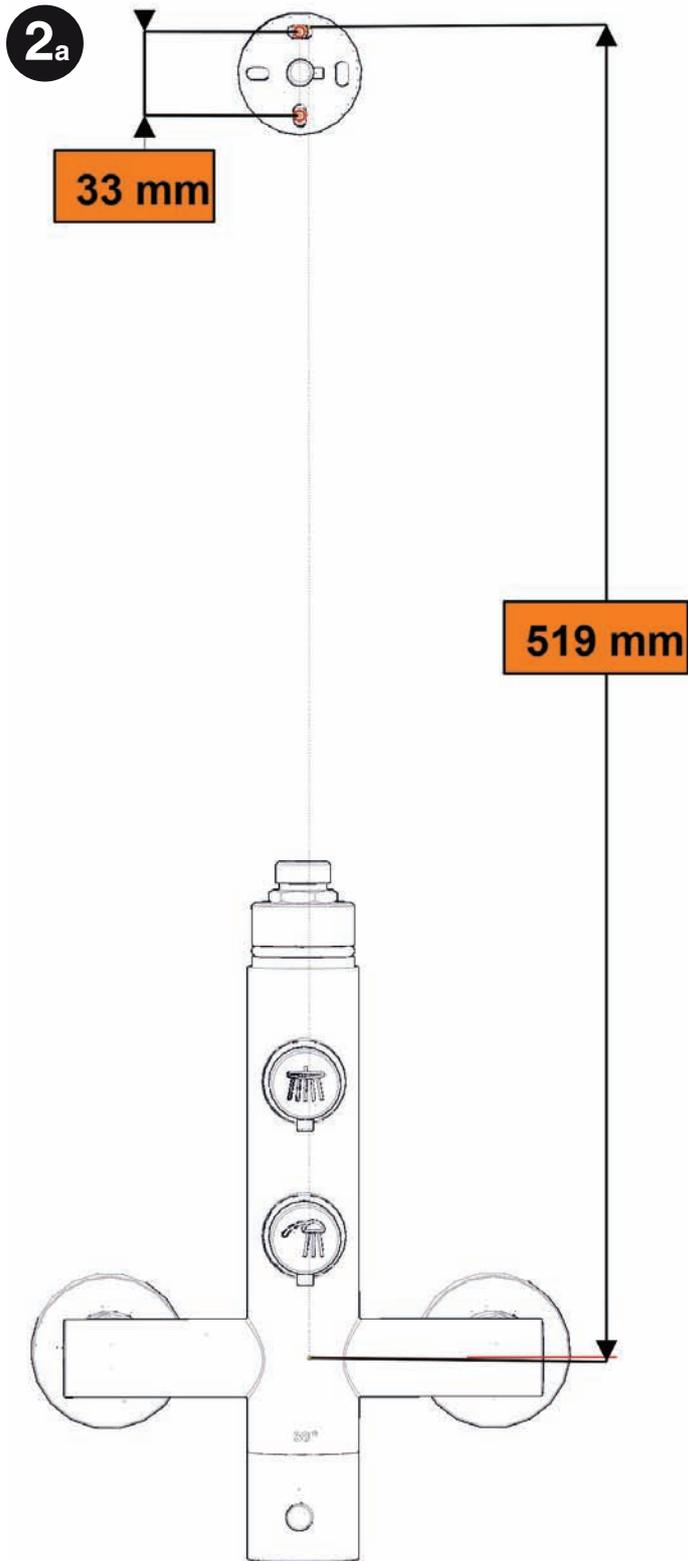

étape **3**

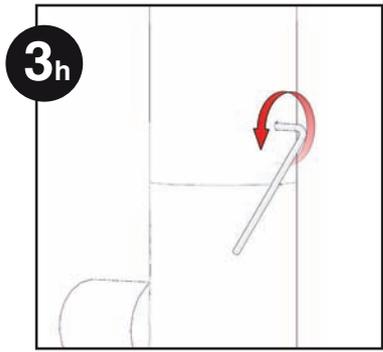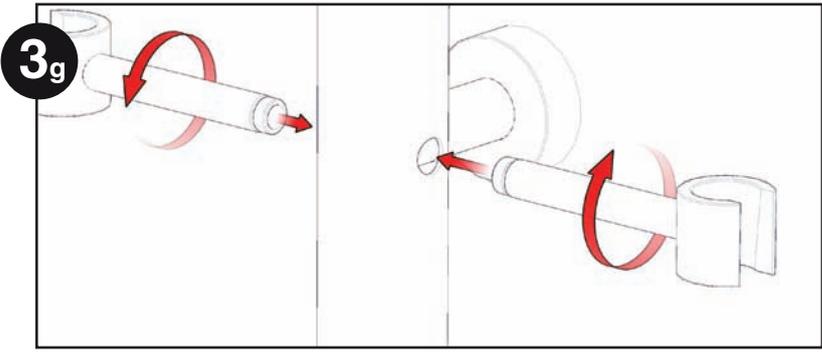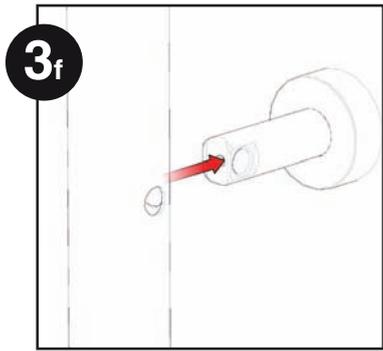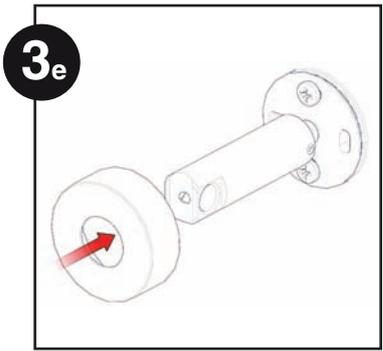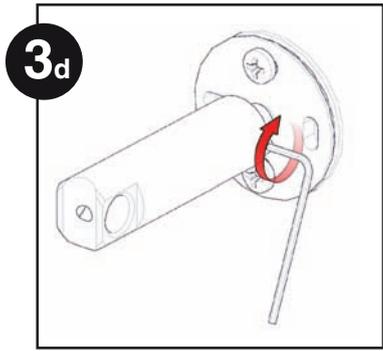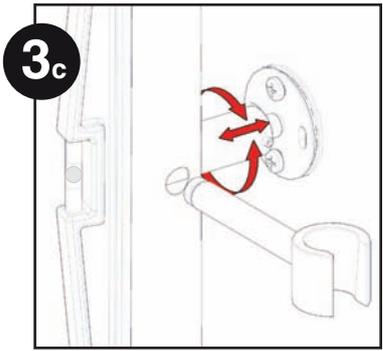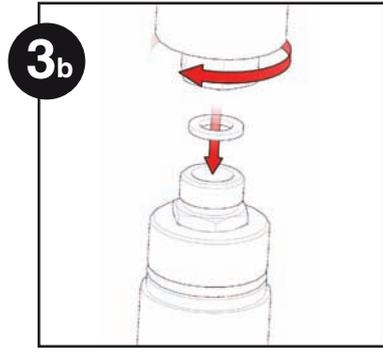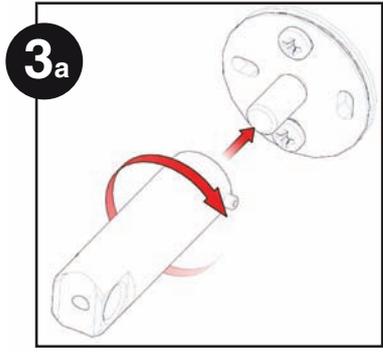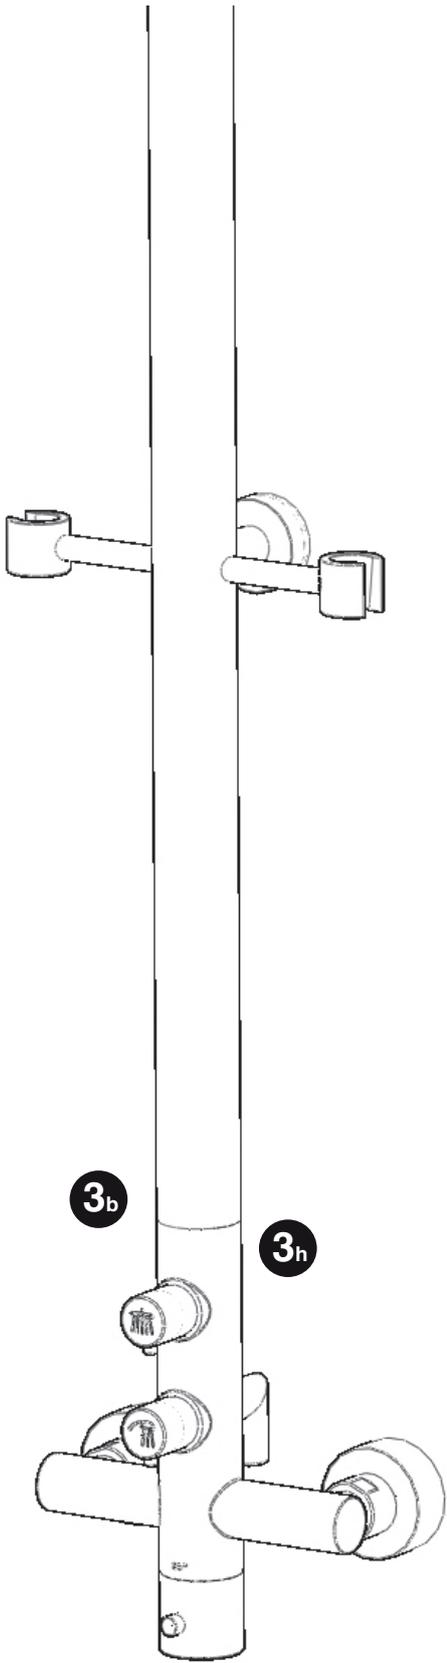

étape **5**

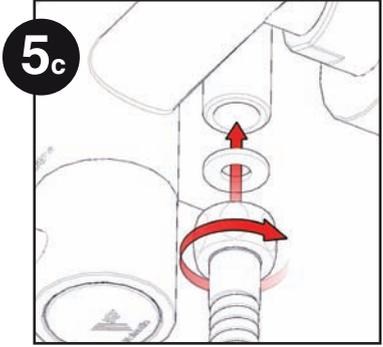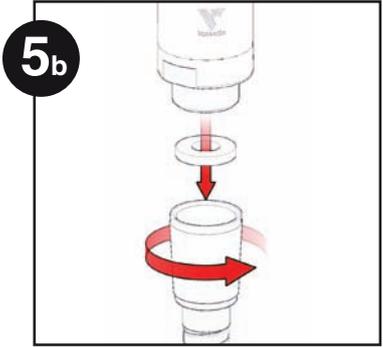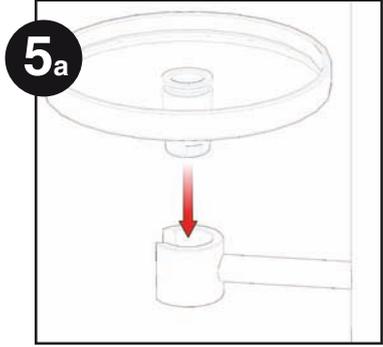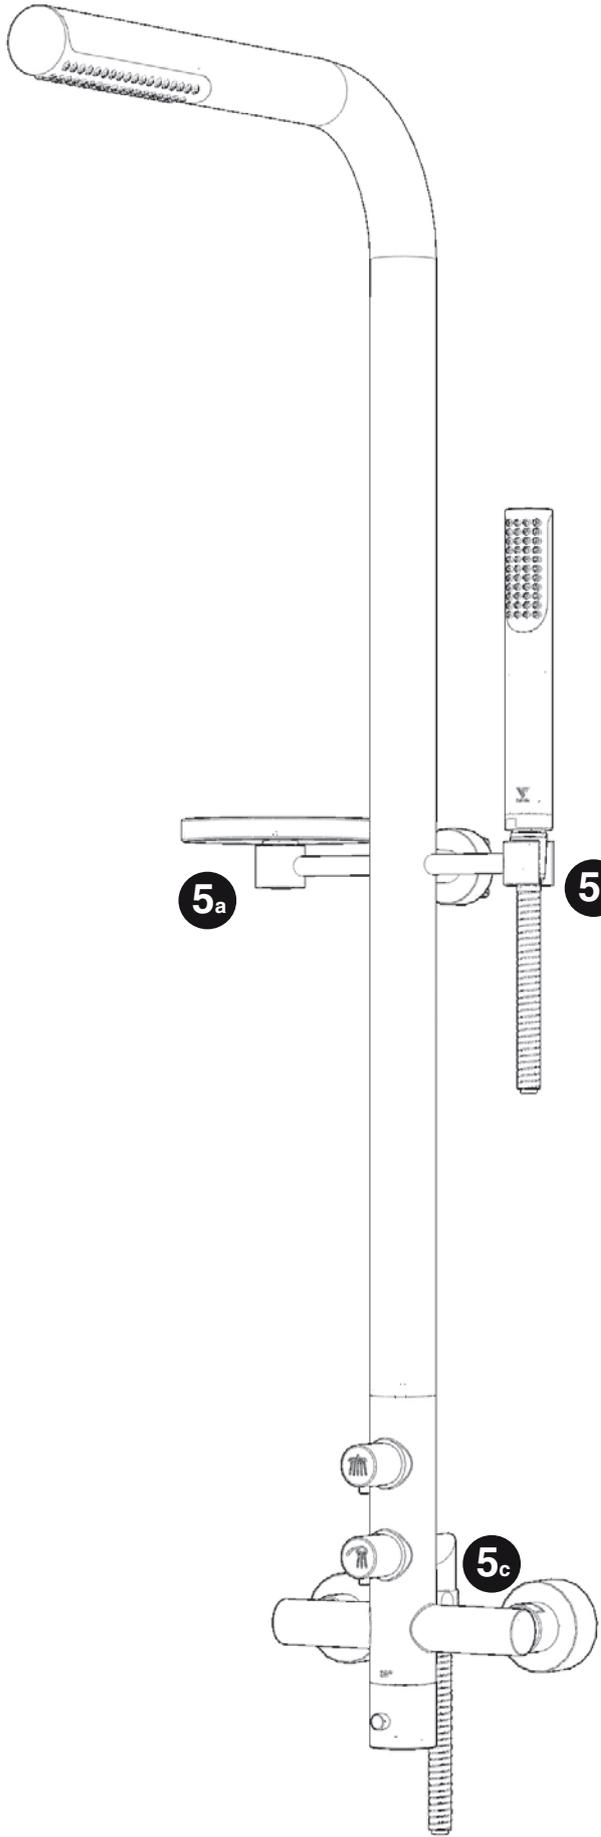

## • entretien périodique du mitigeur thermostatique


Opération à renouveler environ tous les 6 mois pour un bon fonctionnement du mitigeur thermostatique (voire plus si vous habitez une région où l'eau est très calcaire).

**L'ABSENCE D'ENTRETIEN DU MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENTRAINERA UNE ANNULATION DE LA GARANTIE.**




- cette opération doit impérativement se faire (réseau d'eau coupé)

1

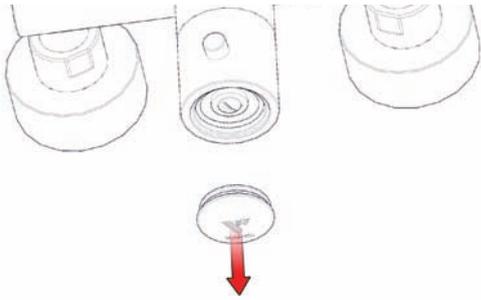


- retirer le cache.

2

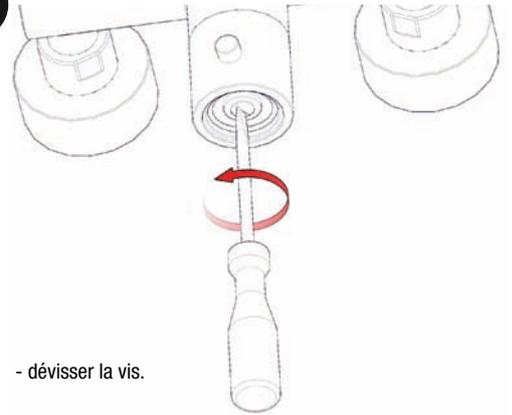


- dévisser la vis.

3

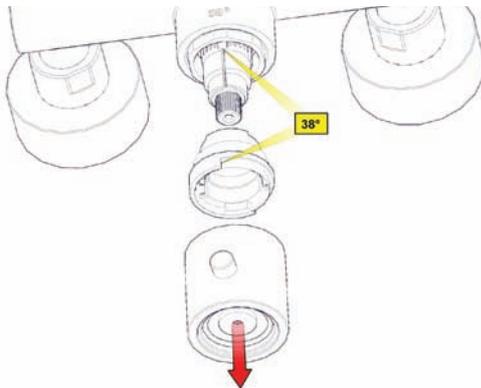


- retirer le croisillon et la bague.  
- repérer la position 38° pour la replacer au même endroit lors du remontage.

4

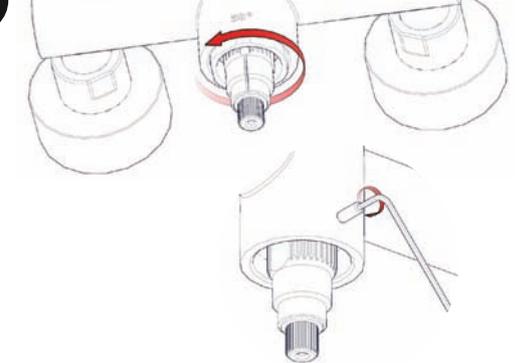


- dévisser l'écrou (clé de 32 mm).  
- desserrer la vis sans tête avec une clé 6 pans.

5

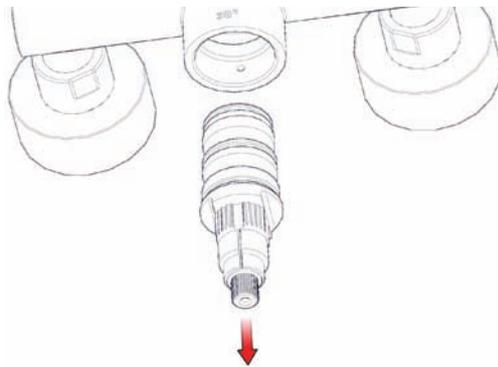

- extraire la cartouche thermostatique de son logement,  
la tremper dans du vinaigre blanc pour la détartrer.

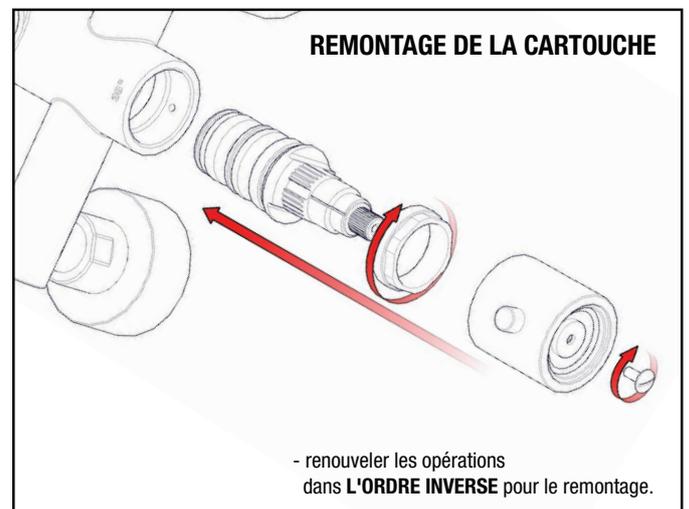

- renouveler les opérations  
dans L'ORDRE INVERSE pour le remontage.