
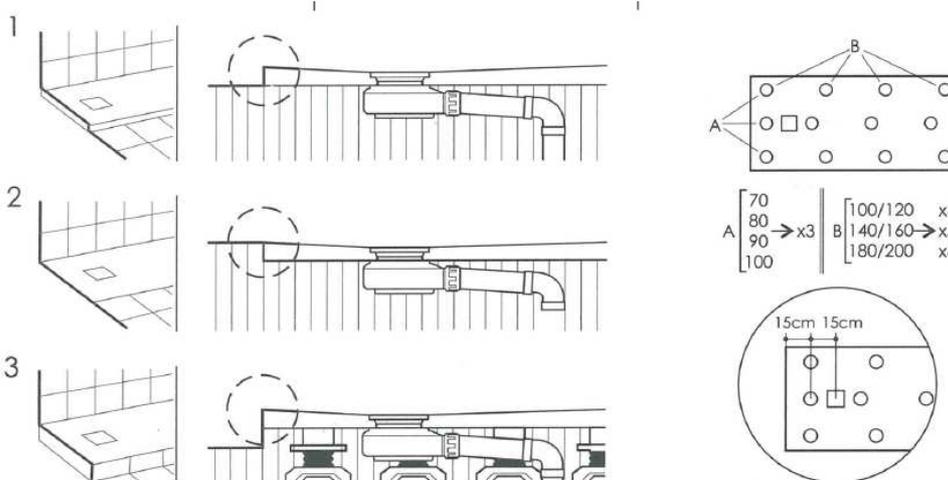


# Conseils de montage

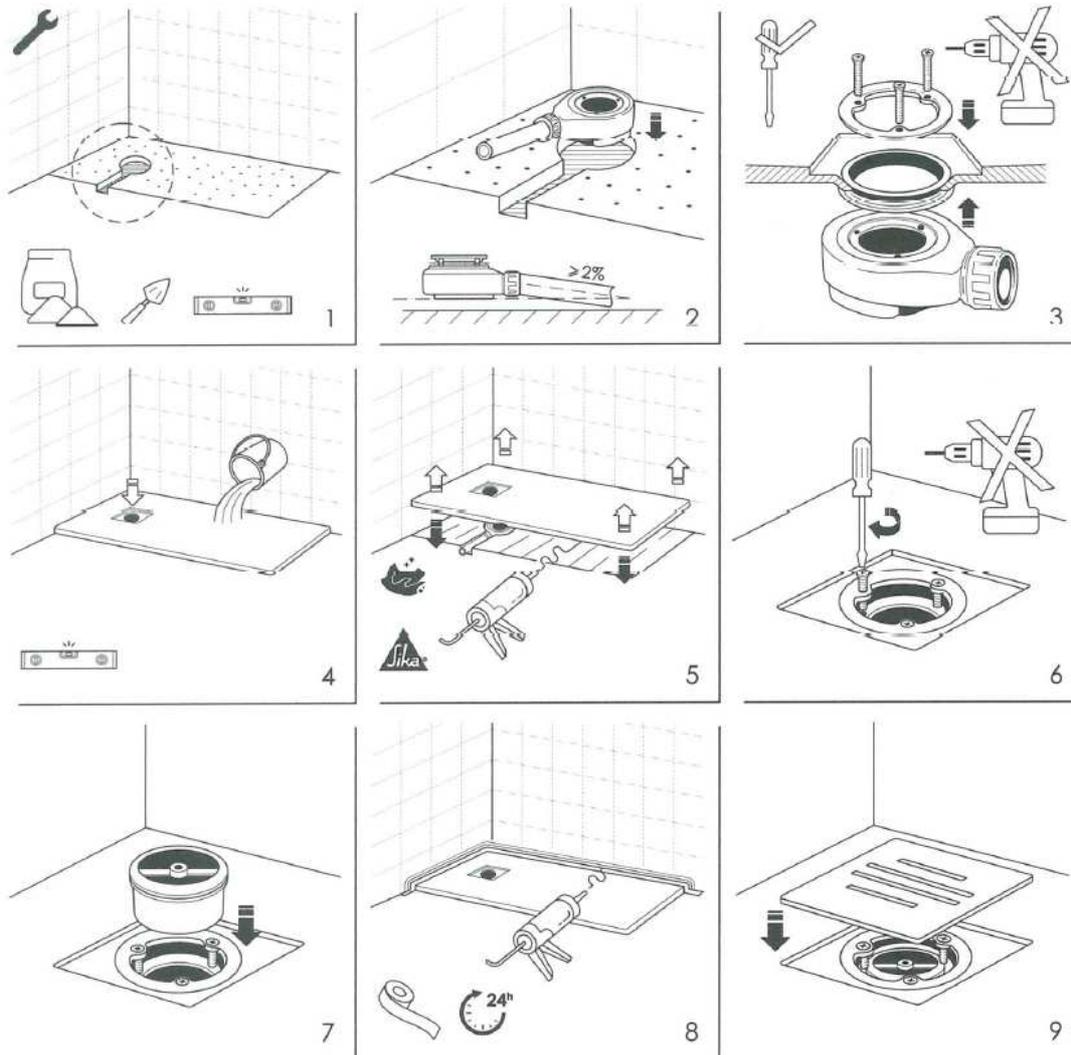

## TYPES D'INSTALLATIONS

1. Pose sur chape / 2. Pose encastrée / 3. Pose sur plots  
Schéma de positionnement des plots.

(Support recommandé : Antidérapant et avec ajustement 88-172 mm).

## PLACEMENT DU RECEVEUR:

Recommandation initiale: Si le receveur à installer mesure plus de 160 cm. Nous conseillons d'élever plusieurs millimètres la partie arrière du receveur afin de faciliter l'écoulement.

1. À l'emplacement de la douche, tracer au sol les dimensions en laissant 1 cm de marge aux pourtours. Prévoir le décaissement de la bonde. La surface de pose ou chape devra être lisse et à niveau.
2. Placer précisément le siphon et le raccordement à l'évacuation des eaux. Celle-ci devra avoir une pente de 2% pour une évacuation optimale.
3. Placer le joint double dans l'orifice d'évacuation. Placer le receveur sans le coller afin de vérifier que l'emplacement de la bonde correspond à l'orifice d'évacuation. Fixer la bride de fixation en prenant la précaution de ne pas serrer manuellement et de manière uniforme. Ne pas visser à la visseuse électrique.
4. Vérifier que l'évacuation est optimale et que le receveur n'a aucun défaut de pente.
5. Démonter la bonde, retirer le receveur, dépoussiérer la chape et appliquer la colle recommandée (Sikaflex ou similaire).
6. Fixer le receveur sur la chape en contrôlant les niveaux souhaités.
7. Monter la bride de fixation en vissant progressivement les vis de manière manuelle. Sans forcer ni utiliser de visseuse. Mettre en place le godet de nettoyage.
8. Protéger le receveur pendant l'installation. Mettre en place les joints d'étanchéité ou siliconer. Attendre minimum 24h pour un séchage complet.
9. Enlever les protections et mettre en place la grille de vidage. Le receveur est prêt à l'usage.