


I L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato!

UK Installation performed by qualified personnel only!

F L'installation effectuée par un personnel qualifié!

D Installation von qualifiziertem Personal!

E Instalaci3n realizada por personal calificado!

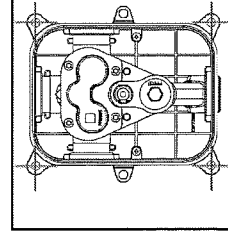


Predisposizione per fissaggio a struttura: cartongesso, legno, ecc. Preparation for the installation in: plasterboard, wood, etc.



Predisposizione pour fixation sur structures: Placopl, tre, bois, etc. Vorbereitung f3r die Befestigung an Gips, Holz, u.s.w.

Predisposici3n para fijar a estructuras: pladur, madera, etc.




SOL. 1A
Configurazione senza deviatore
Layout with diverter
Configuration sans inverseur
Darstellung ohne Umsteller
Esquema sin desviador

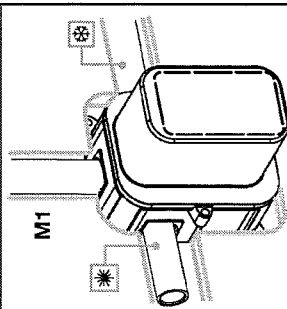


SOL. 1B
Configurazione con deviatore
Layout without diverter
Configuration avec inverseur
Darstellung mit Umsteller
Esquema con desviador

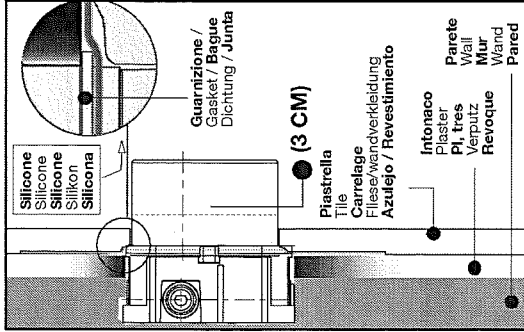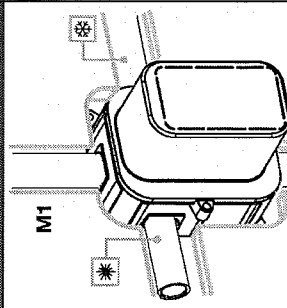

(*) Questa uscita, normalmente esclusa dal tappo (7) pu3 essere utilizzata installando il kit deviatore (9). It is possible to open the outlet usually closed with a plug (7) installing the diverter kit (9). Vous pouvez utiliser cet sortie, normalement exclu du bouchon (7), en installant le kit d3viateur (9). Dieser Ausgang, normalerweise getrennt von Verschluss (7) kann mit installiertem Umstellerkit (9) benutzt werden. Se puede usar este salida, generalmente excluida del tap3n (7), instalando el kit desviador (9).

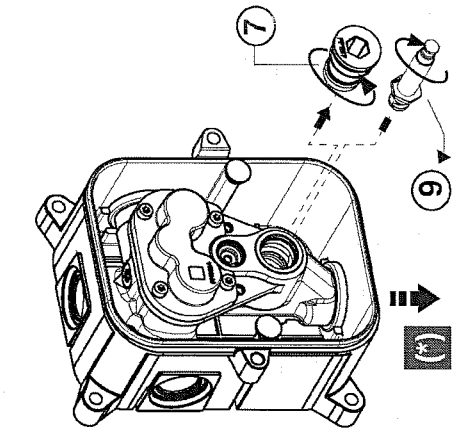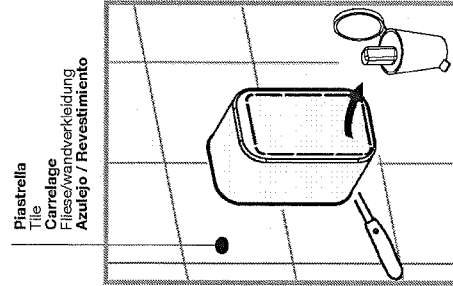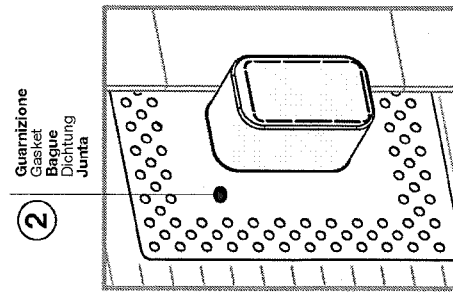

Uscita primaria
Main outlet
Premi3re sortie
Hauptausgang
Salida primaria

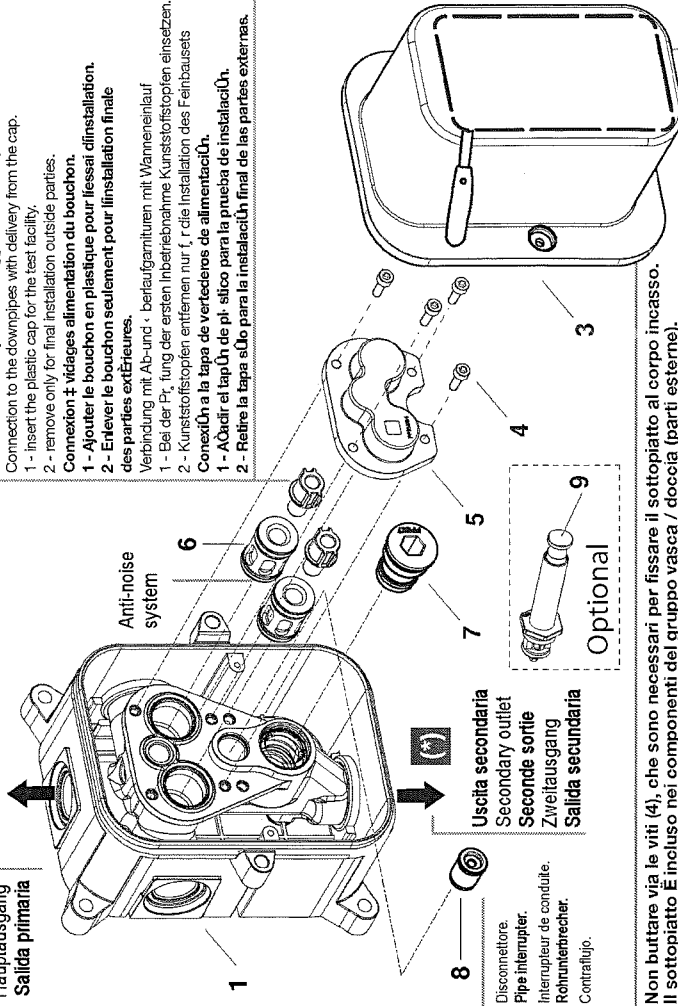

Tappi per la chiusura flusso acqua calda e fredda.
1 - inserire il tappo in plastica per l'impianto di prova.
2 - rimuovere solo per il montaggio finale delle parti esterne.
Connection to the downpipes with delivery from the cap.
1 - insert the plastic cap for the test facility.
2 - remove only for final installation outside parties.
Connexion 3 videsages alimentation du bouchon.
1 - Ajouter le bouchon en plastique pour l'essai d'installation.
2 - Enlever le bouchon seulement pour l'installation finale des parties ext3rieures.
Verbindung mit AB- und 3 beaufgarnituren mit Wannenlauf.
1 - Bei der Pr3fung der ersten Inbetriebnahme Kunststoffstopfen einsetzen.
2 - Kunststoffstopfen entfernen nur f3r die Installation des Feinbaustes.
Conectaci3n a la tapa de vertederos de alimentaci3n.
1 - Acudir el tap3n de pl3stico para la prueba de instalaci3n.
2 - Retirar la tapa s3lo para la instalaci3n final de las partes externas.

Non buttare via le viti (4), che sono necessari per fissare il sottopiatto al corpo incasso. Il sottopiatto E incluso nei componenti del gruppo vasca / doccia (parti esterne). Do not throw away the screws (4), they are needed to fix the underplate to the recessed body. The underplate is included in the components of the bath/shower mixer (external parts). Pas jeter les vis (4); elles serviront successivement pour le fixation du corps encastr3 3 la sous-plaque. La sous-plaque fait partie des composants ext3rieurs bain/douche. Die Schrauben (4) nicht wegwerfen. Sie werden danach f3r die Befestigung der Unterplatte am UP-K3rper gebraucht. Die Unterplatte geh3rt zum Fertigmontageeset Brause/Wanne. No desechе los tornillos (4), que son necesarios para asegurar la placa al cuerpo empotrado. La placa se incluye en los componentes de la unidad ba3era / ducha (partes externas).

