

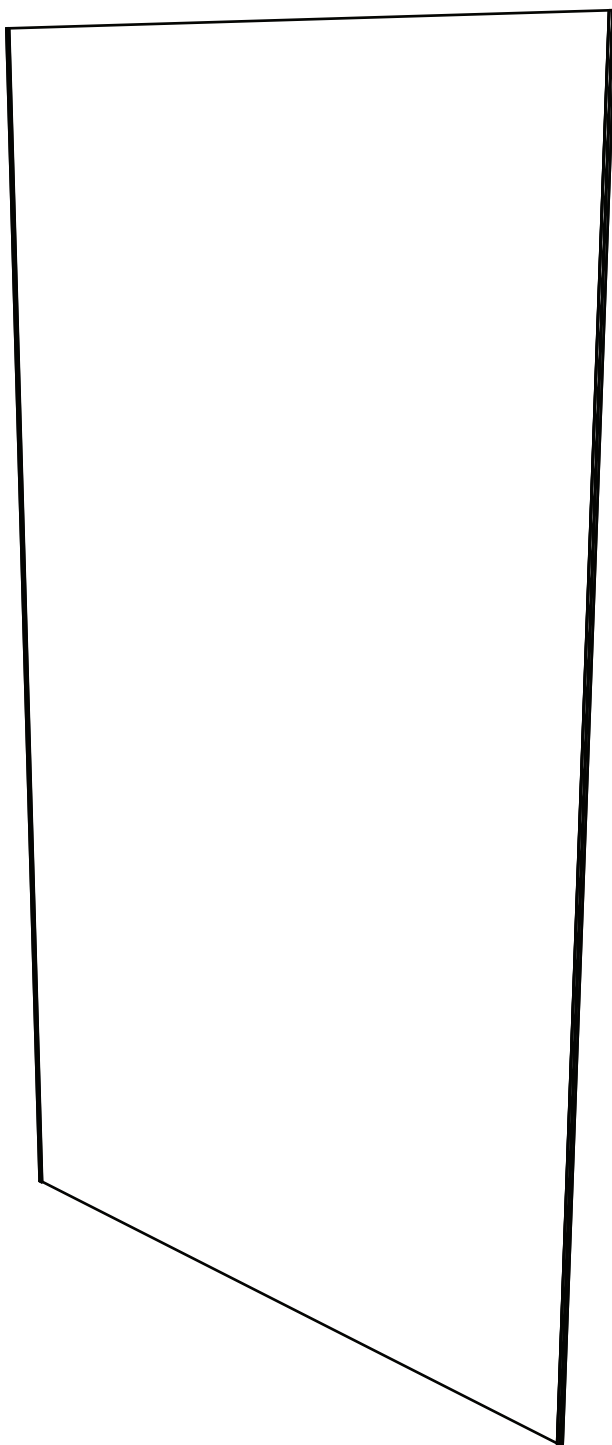


NOTICE DE MONTAGE - INSTALLATION INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTALACIÓN - MANUAL DE INSTALAÇÃO
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN
INSTALLATIONSANLEITUNG

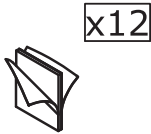

Attention aux étapes :
Check installation steps :
Atención a los pasos:
Atenção aos passos:
Attenzione ai passi :
Aandacht voor de stappen :
Achtung vor den Schritten :


P. 8 - 9 - 13

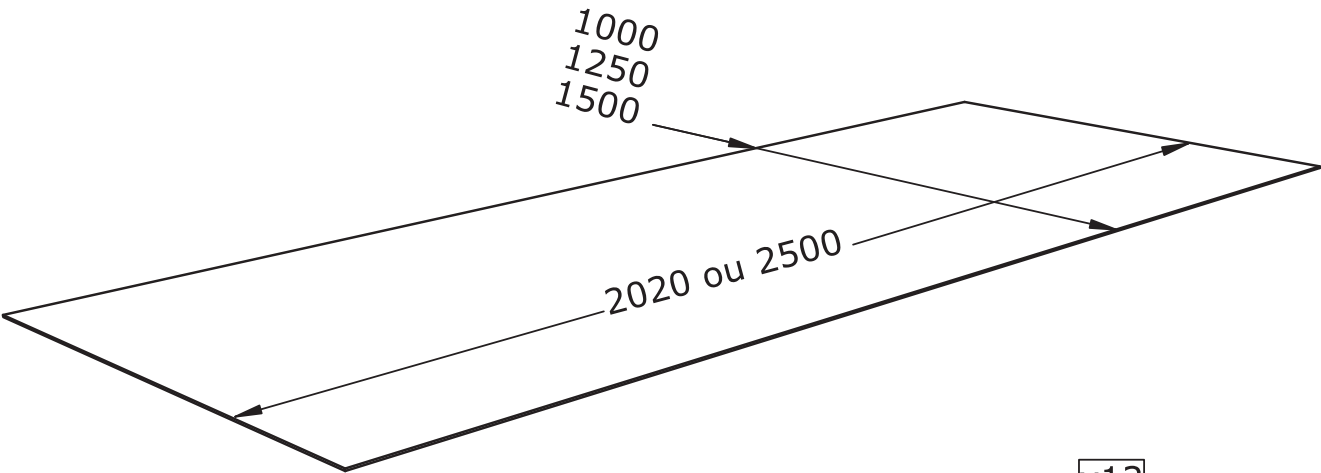

SCO41

En OPTION


Profilé d'angle intérieur

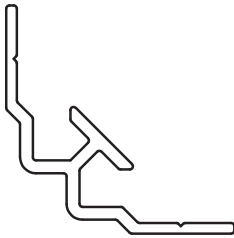

Lg=2020mm ou 2500mm

6504

Profilé de liaison



Lg=2020mm ou 2500mm

6505


Profilé de finition



Lg=2020mm ou 2500mm

6506

Profilé d'angle extérieur





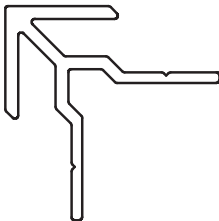


Lg=2020mm ou 2500mm




6507

Outillage nécessaire
Tools required
Equipamiento necesario
Attrezzatura necessaria
Benodigde gereedschap
Erfoderliche Werkzeuge

Lame carbure
Carbide blade
Hoja de carburo
Lama carburo
Hardmetalen blad
Hartmetallsägeblatt

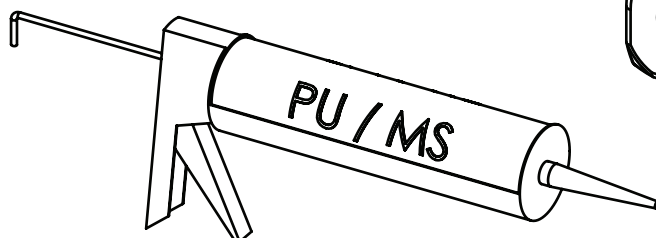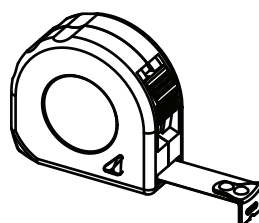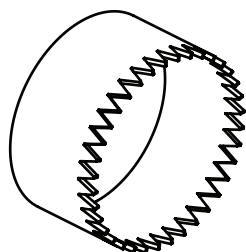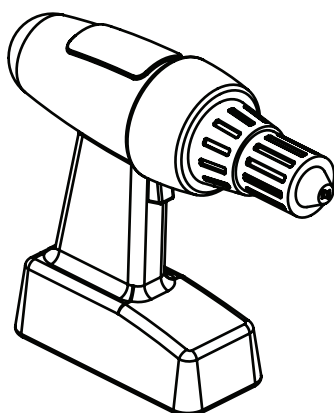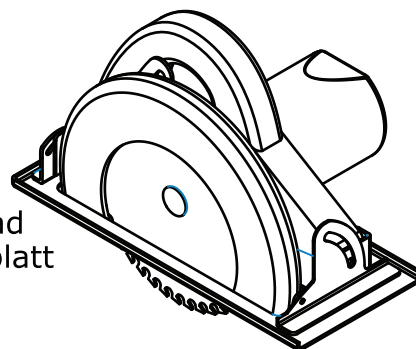

Colle polyuréthane ou MS polymère
Polyurethane adhesive or MS polymler
Pegamento poliuretano o polímero MS
Colla poliuretano o MS polimero
Lijm polyurethaan of MS polymeer
Polyurethan-klebstoff oder MS-polymere

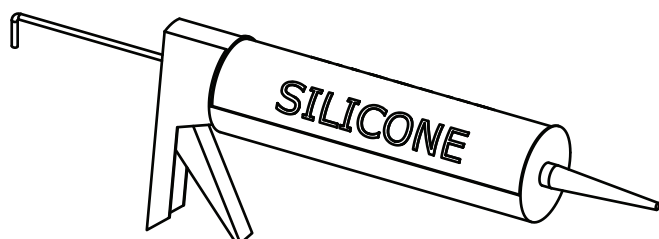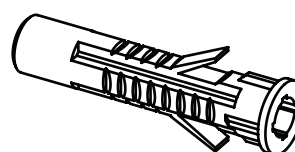






Ø4 conseillé

Utiliser un silicone adapté au matériau de chaque support (faïence, acrylique, etc.)
Use a silicone sealant that is intended for the surrounding materials (ceramic, acrylic, etc.)
Usar una silicona adecuada para cada tipo de material (loza, acrílico, etc.)
Utilizzare un silicone adatto a qualsiasi materiale (ceramica, acrilico, ecc.)
Gebruik siliconenkit die geschikt is voor iedere ondergrond (tegelwerk, acryl, etc.)
Für das jeweilige Trägermaterial (Stein, Acryl usw.) geeignetes Silikon verwenden.








Étanchéité:

La pose doit être réalisée dans les règles de l'art et si possible par un professionnel qualifié afin d'avoir un espace douche totalement étanche. Effectuez un montage à blanc en utilisant des cales de 3mm sous les panneaux de manière à bien les ajuster et de conserver un joint de dilatation.

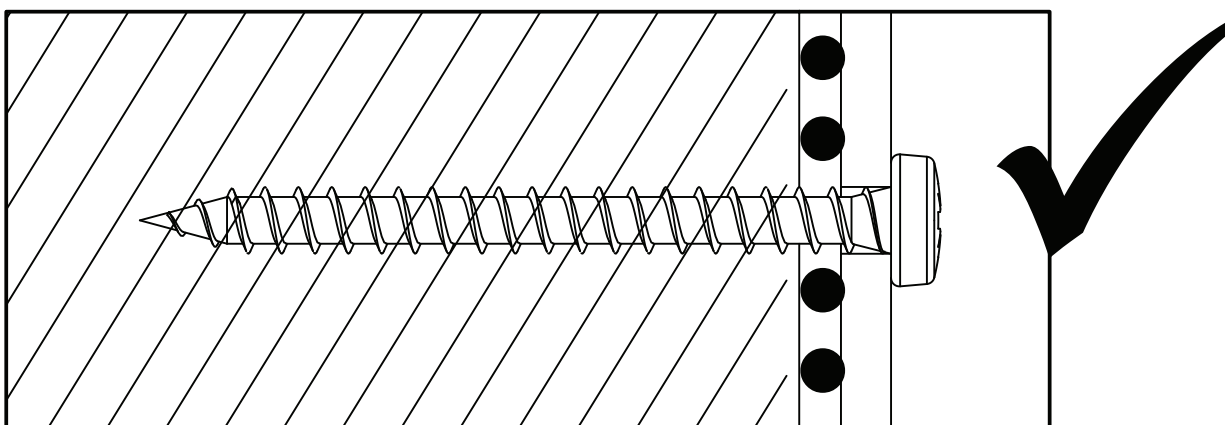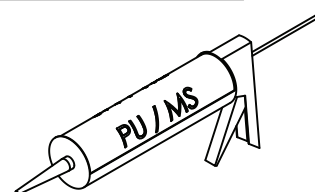
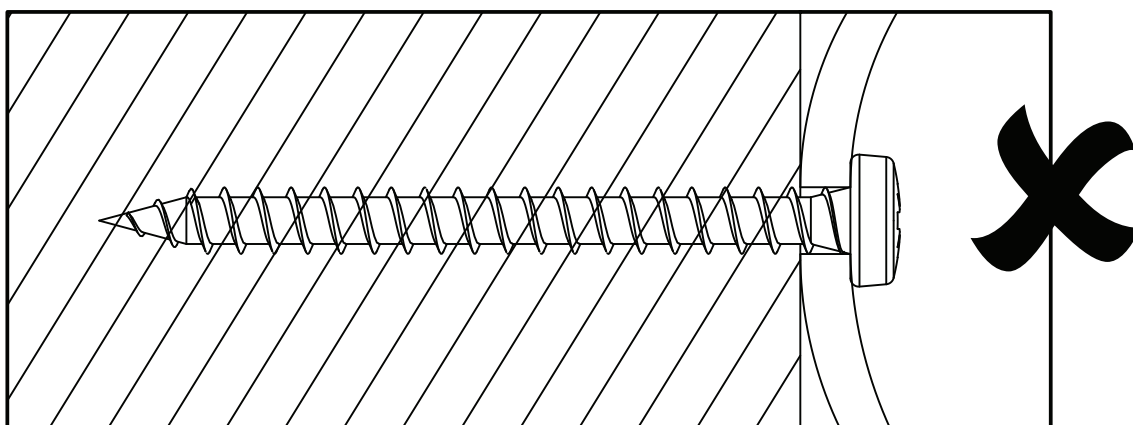
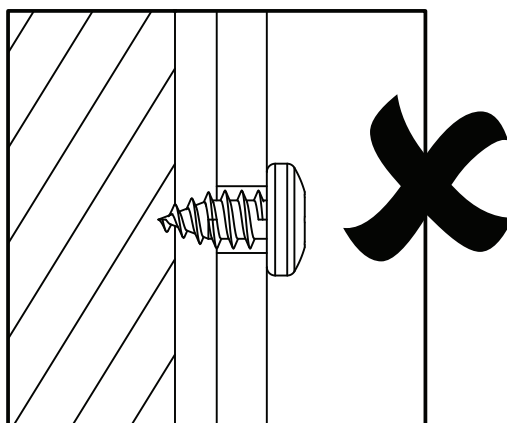
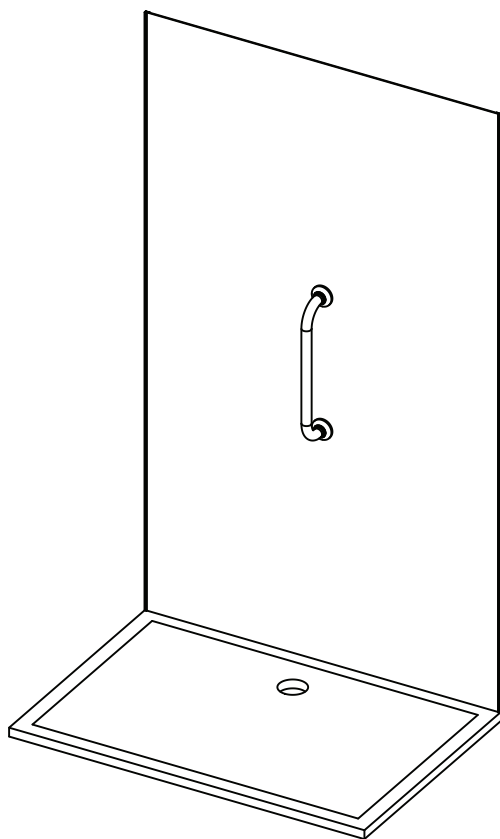




x4


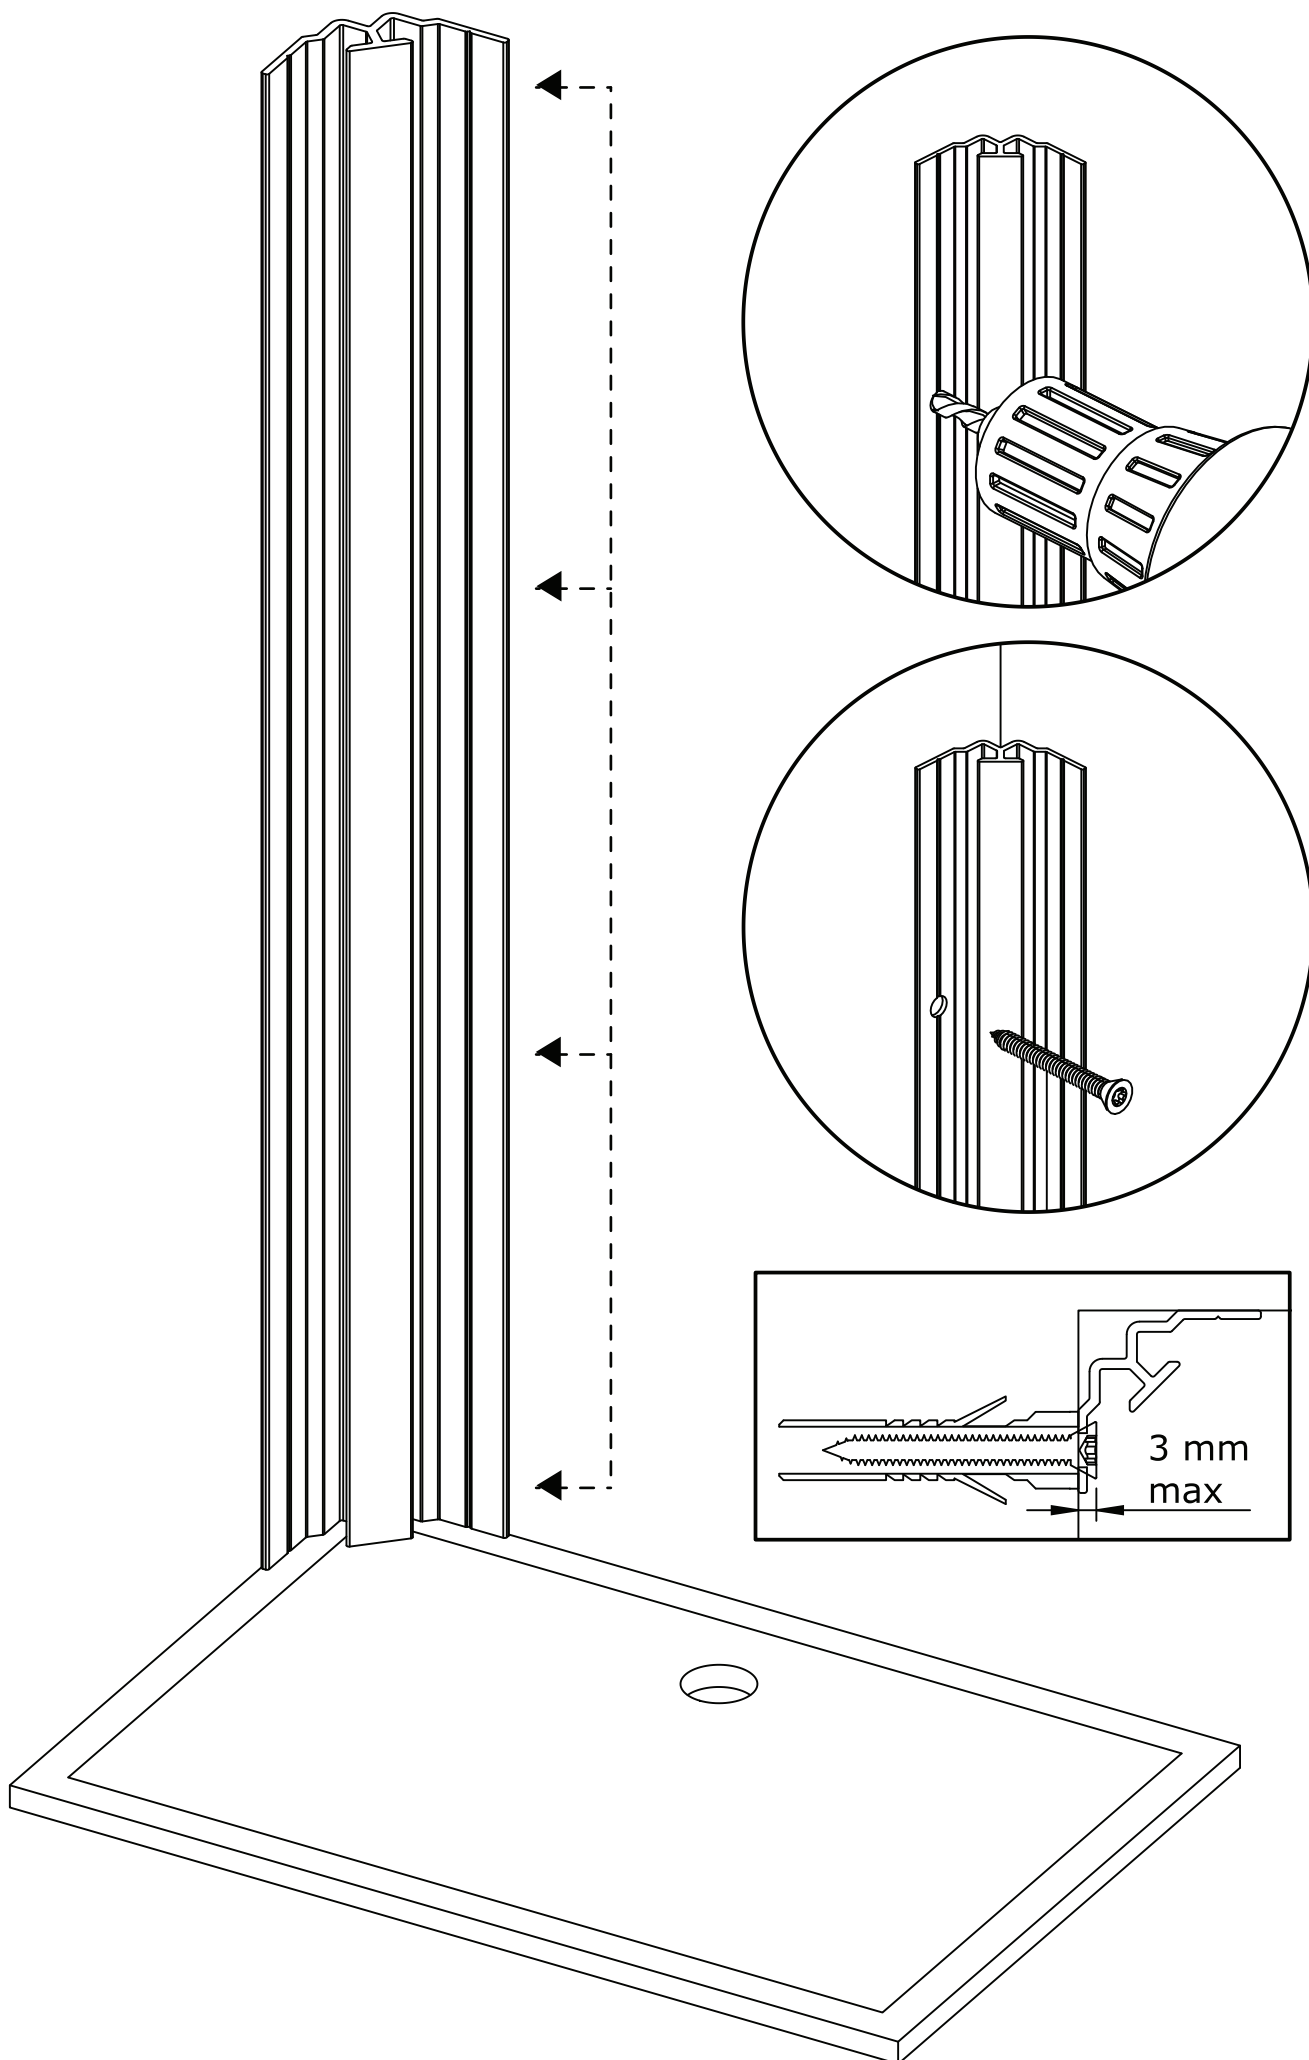


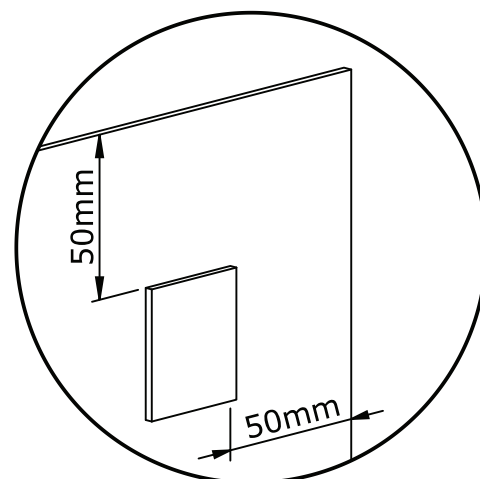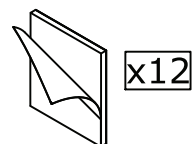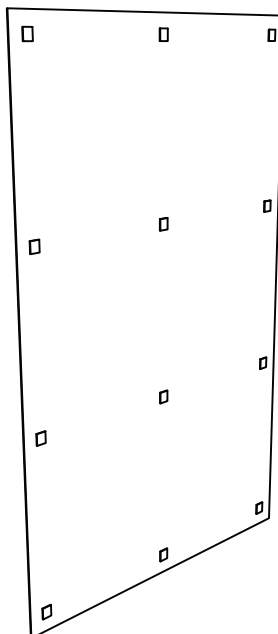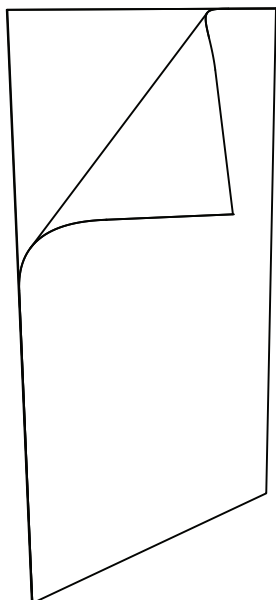





Pour robinetterie

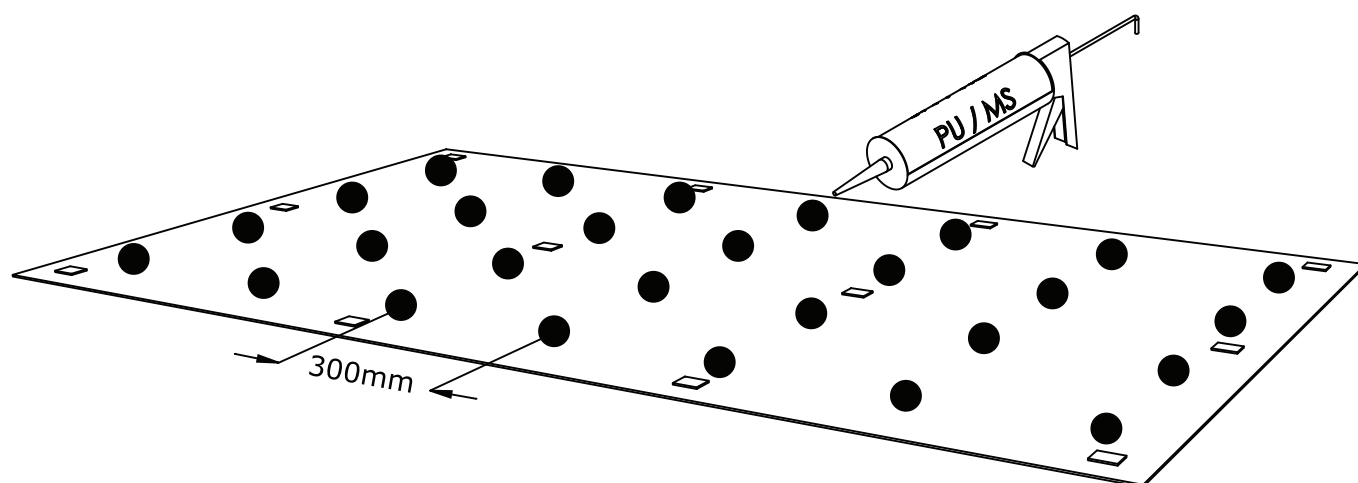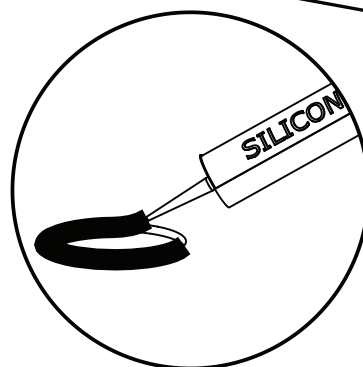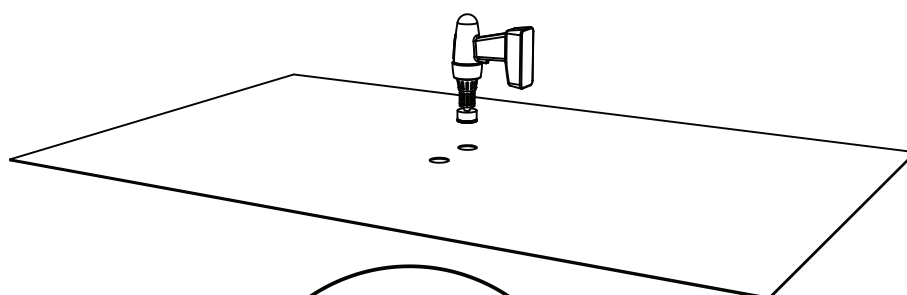
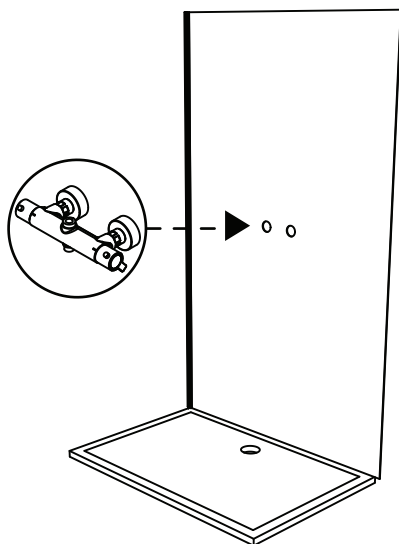


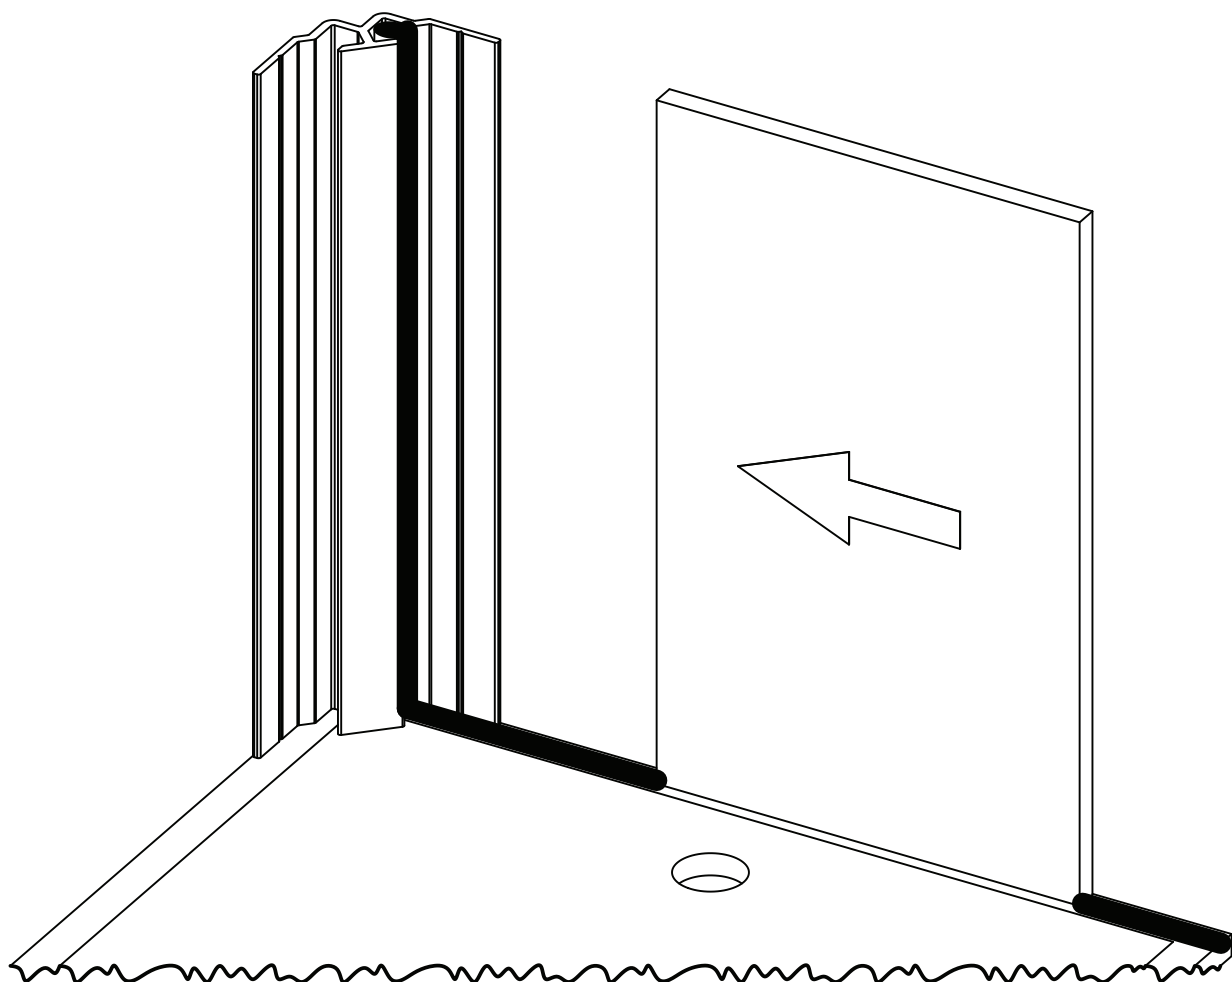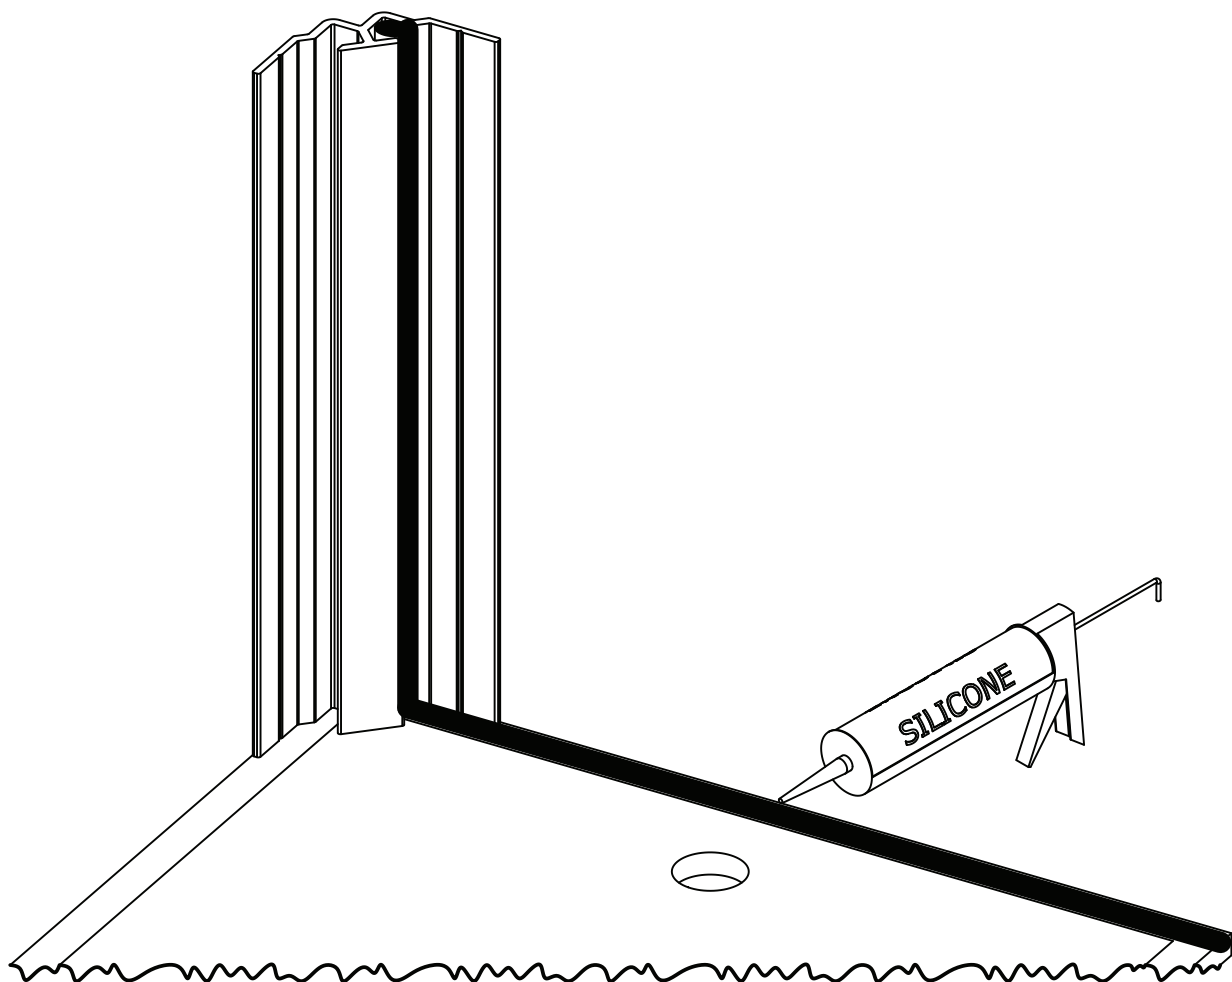


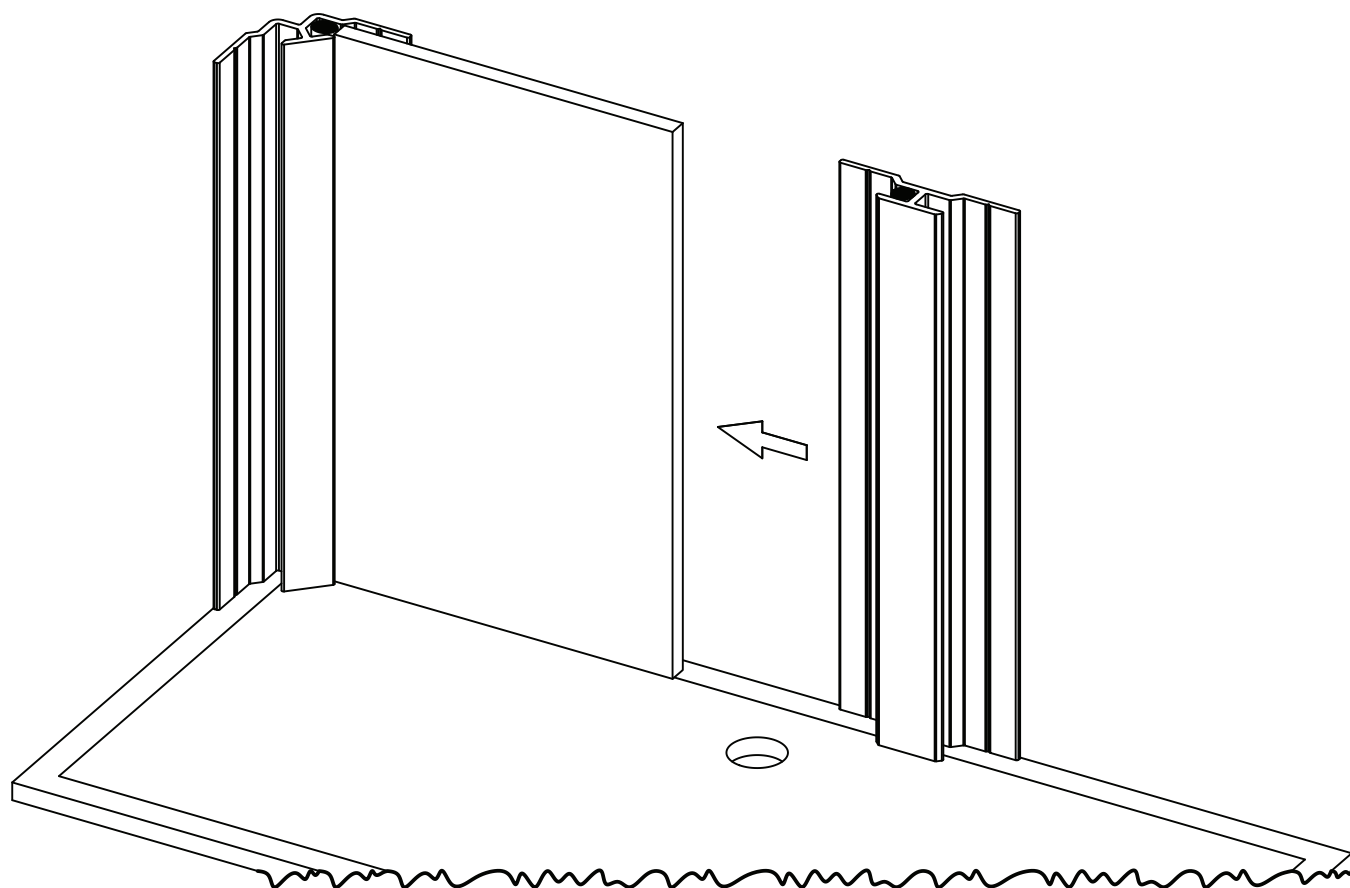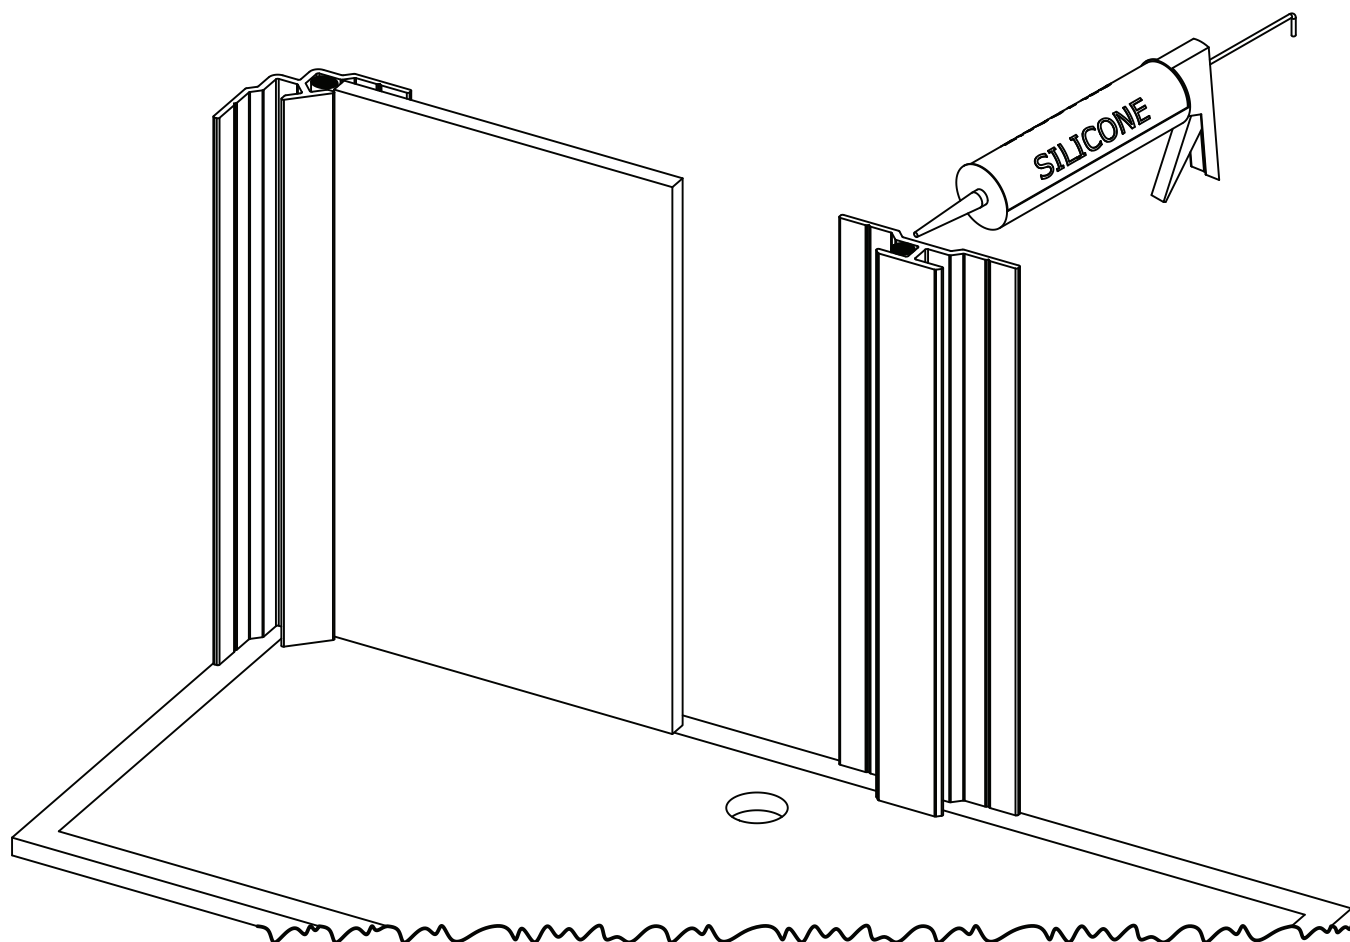

x4

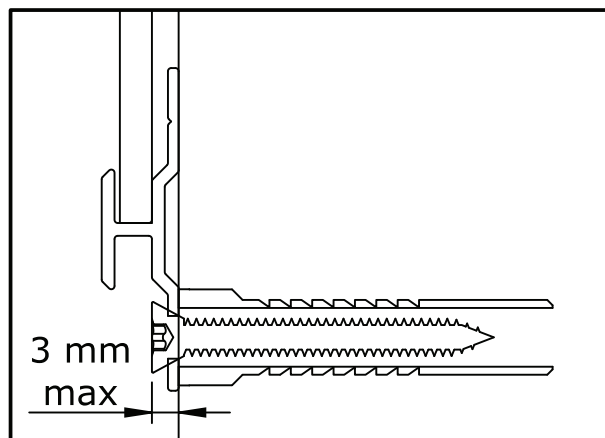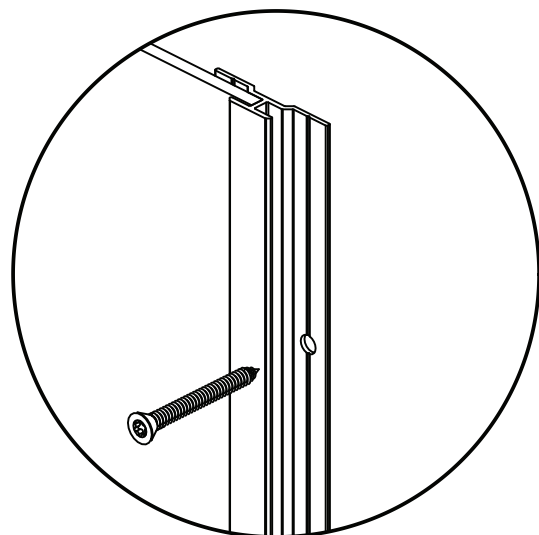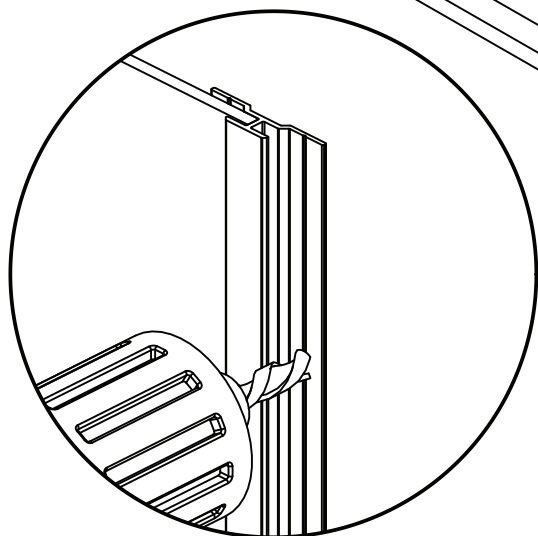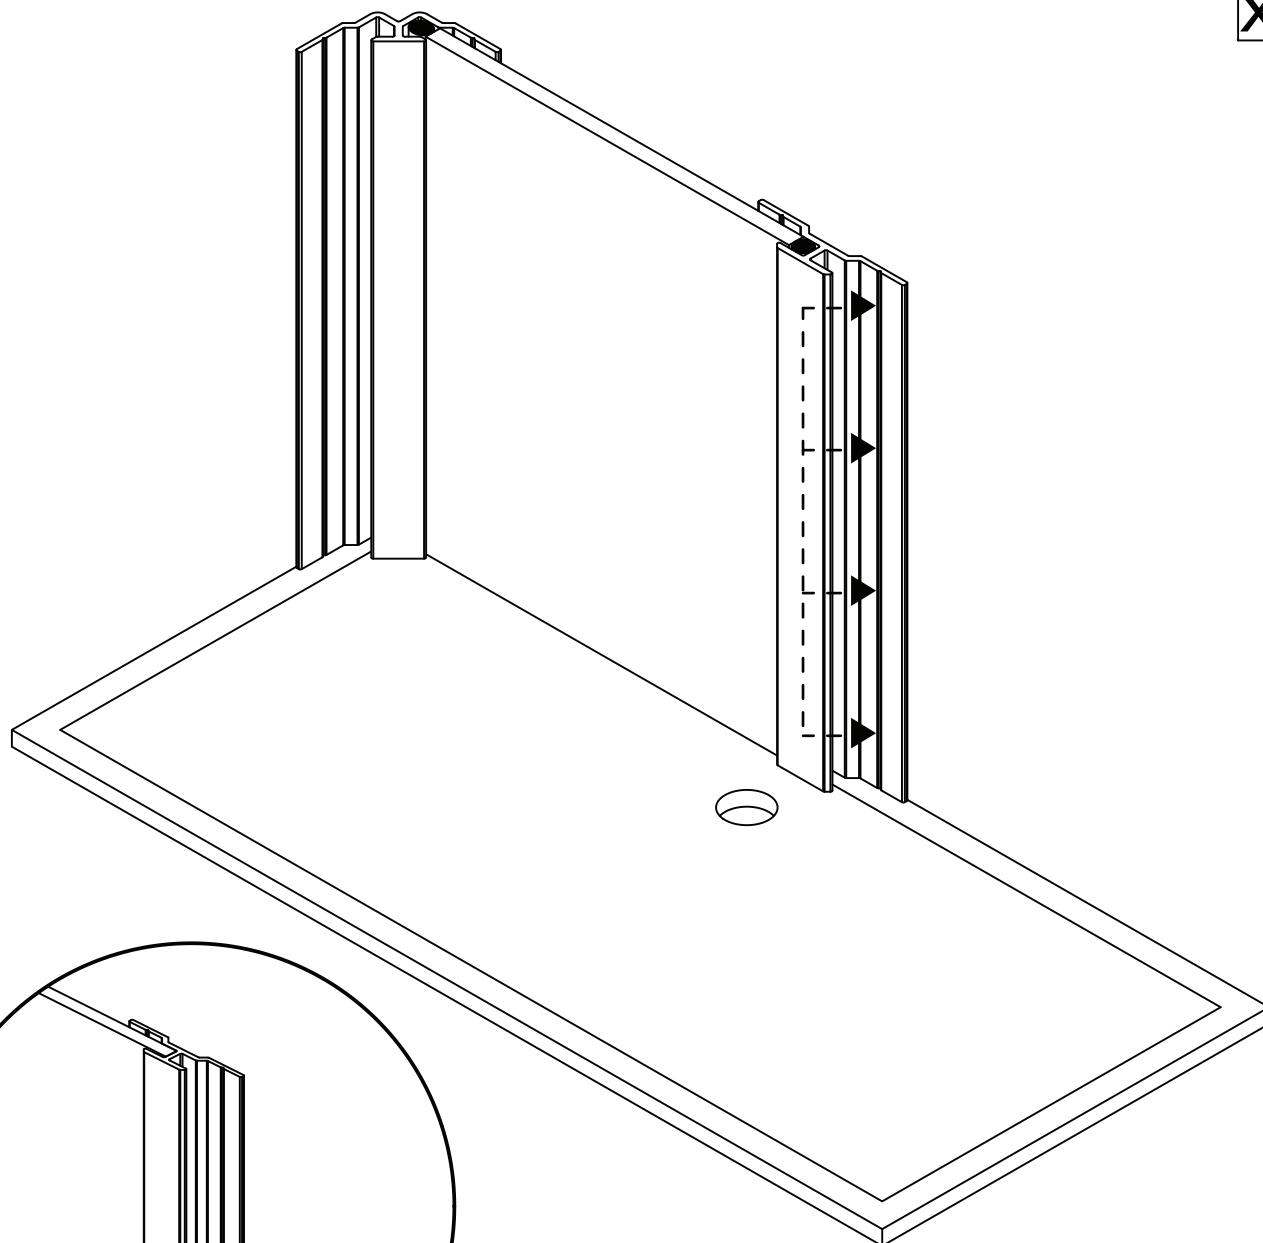

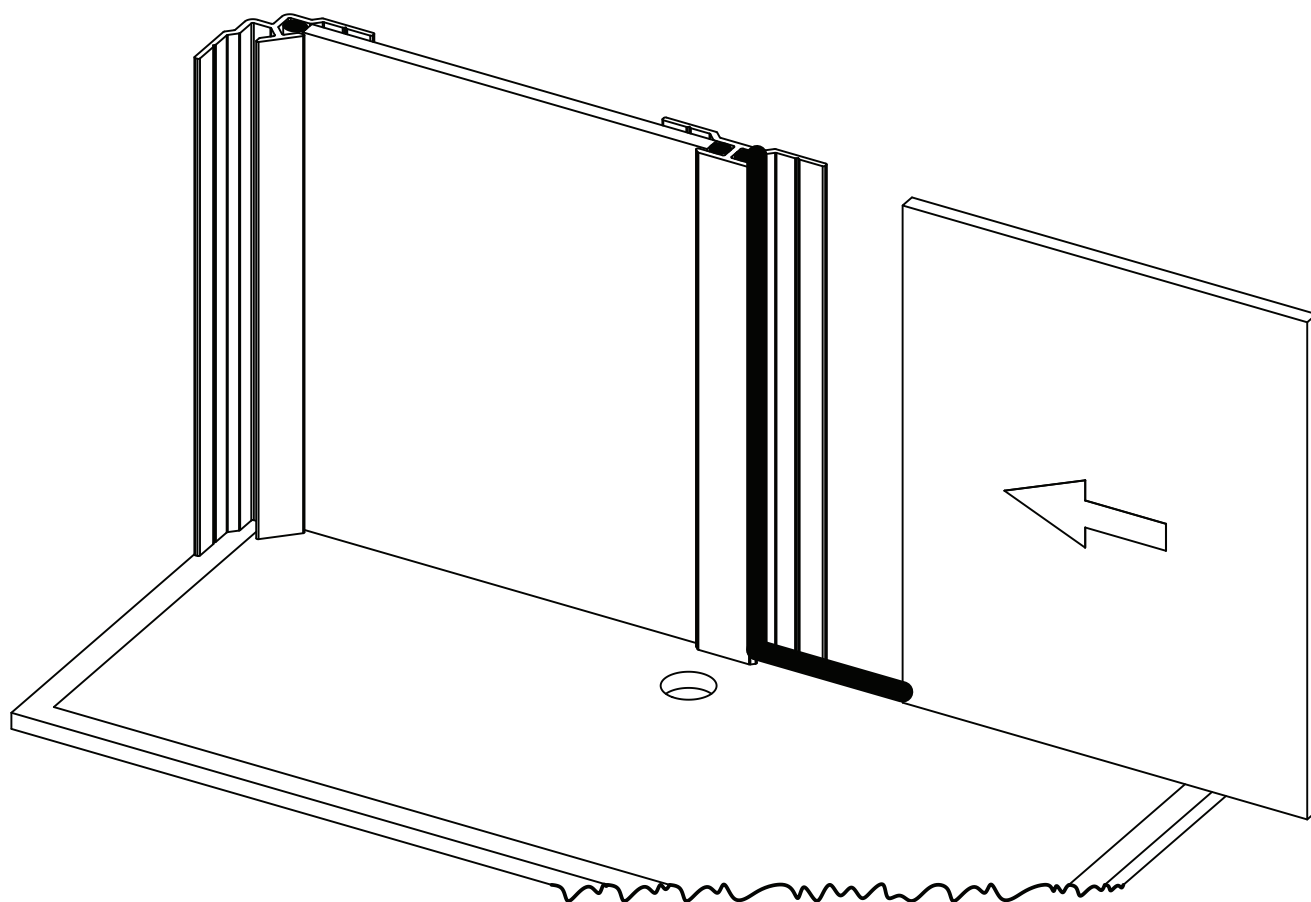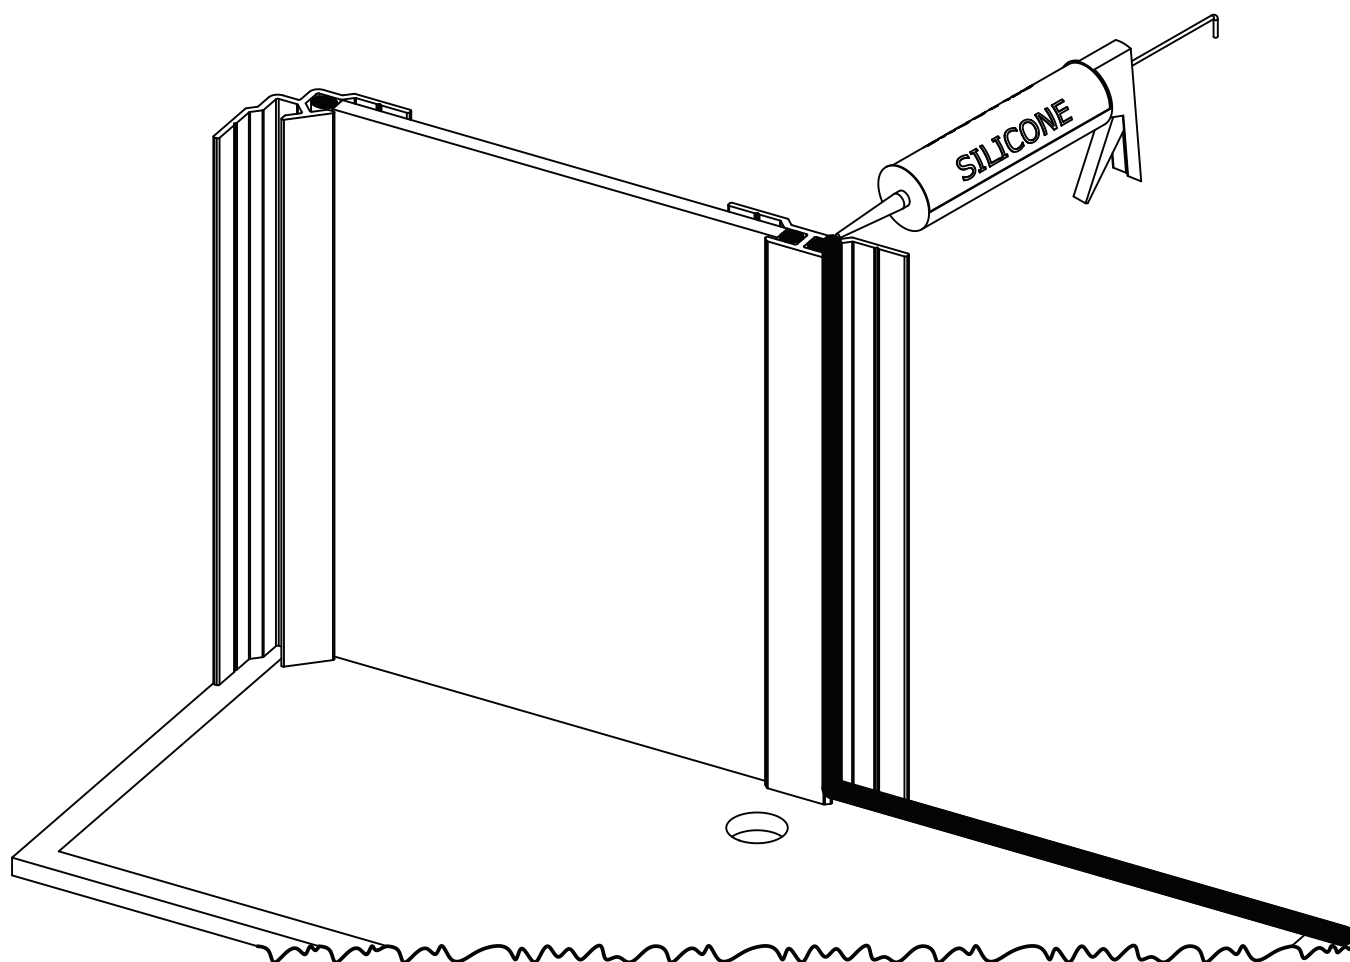

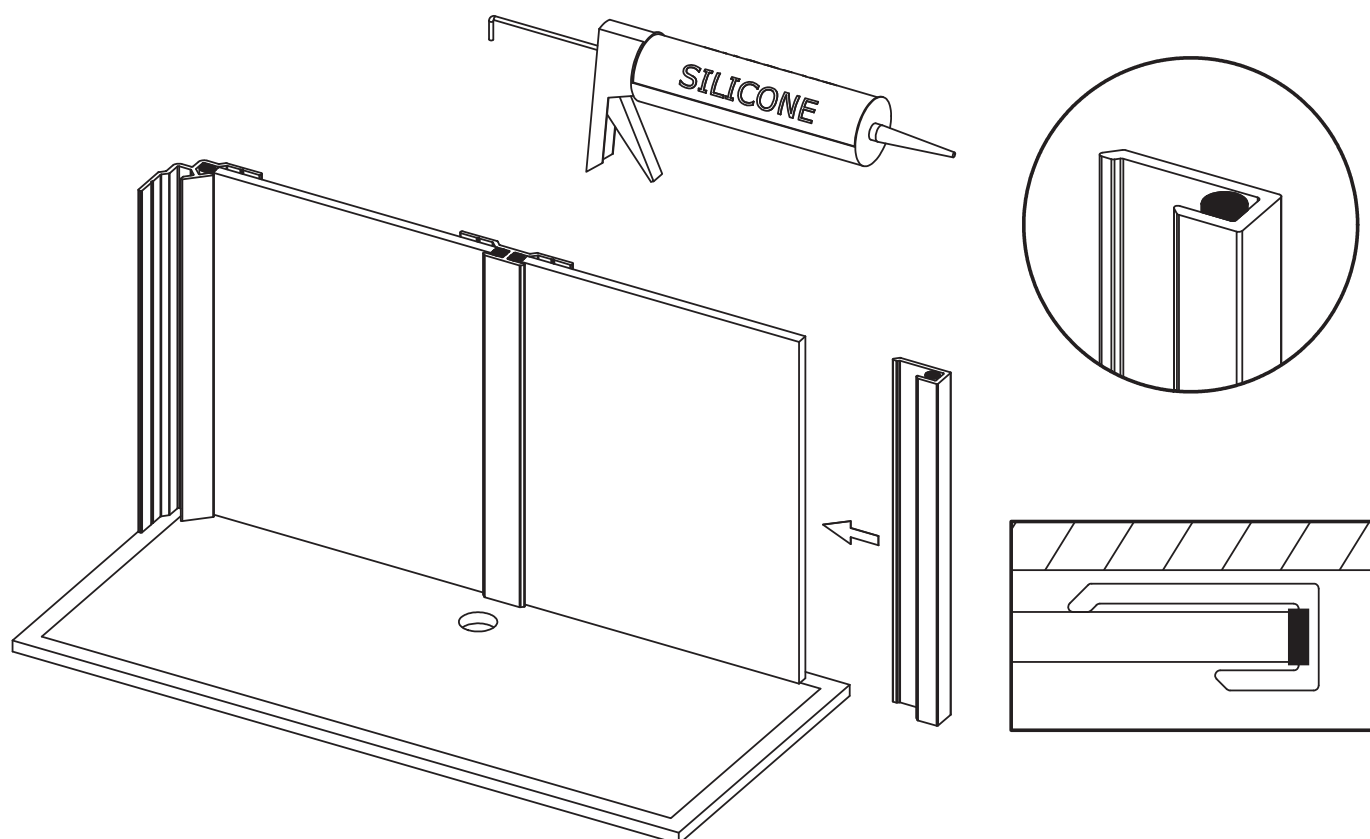

Ou

