


NOTICE GÉNÉRIQUE DE POSE  
**BAIGNOIRE ÎLOT**


# 1. Vérification et préparation

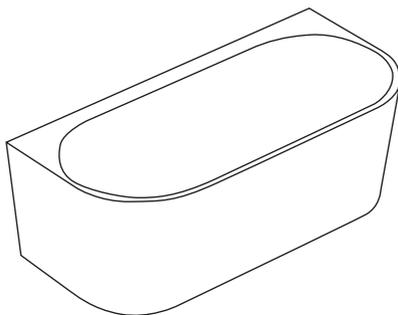

## AVANT LA POSE :

- Lire attentivement cette notice avant installation.
- Le sol doit être plan, propre, sec et capable de supporter le poids total de la baignoire remplie d'eau et d'un utilisateur (environ 400–600 kg selon le modèle).
- Prévoir une alimentation en eau chaude et froide ainsi qu'une évacuation adaptée (Ø40 mm minimum).

## 2. Traçage et préparation du réseau

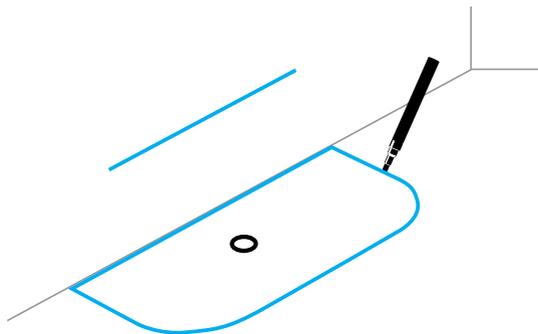


### 1. POSITIONNER LA BAIGNOIRE À L'ENDROIT SOUHAITÉ POUR REPÉRER :

- l'emplacement du siphon / bonde ;
- les alimentations d'eau (sortie murale ou sol) ;
- le centre de la baignoire pour un alignement esthétique.


### 2. RETIRER LA BAIGNOIRE ET AMENER LES RÉSEAUX À L'ENDROIT REPÉRÉ :

- Évacuation : sortie au sol centrée sous la baignoire (ou décalée selon le modèle).
- Alimentation : prévoir un jeu suffisant de flexibles pour un raccord sans contrainte.

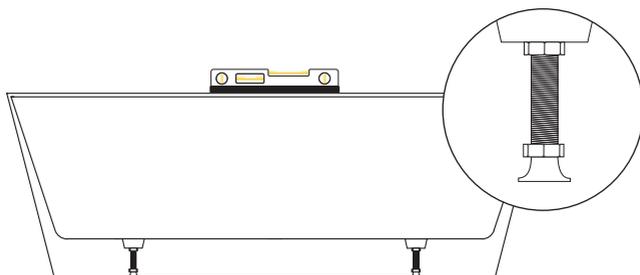


### 3. MISE EN PLACE DE LA BAIGNOIRE

- Avec pieds réglables : ajuster la hauteur pour que la baignoire soit parfaitement horizontale dans le sens de la largeur et de la longueur.

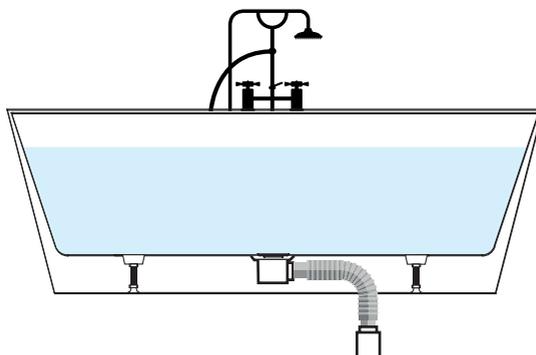

#### **4. RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉVACUATION**

1. Installer la bonde et le siphon conformément à la notice du fabricant.
2. Raccorder la vidange à l'évacuation du sol à l'aide d'un flexible coudé Ø40 mm.
3. Raccorder les flexibles d'alimentation d'eau chaude et froide (prévoir robinets d'arrêt encastrés ou sous la baignoire).
4. Si robinetterie sur gorge ou sur pied :
  - S'assurer du bon maintien et de l'étanchéité des perçages.
5. Vérifier l'absence de fuite lors du premier remplissage.
6. Vérifier la bonne étanchéité de tous les joints avant de positionner la baignoire définitivement.

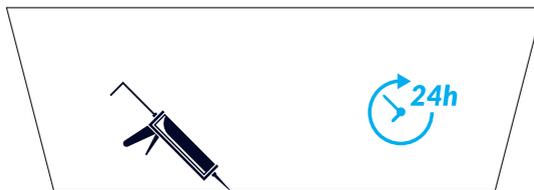

## 6. FINITIONS

Astuce : poser une fine couche de silicone neutre sous les pieds ou le socle pour stabiliser la baignoire et éviter les vibrations.

- Appliquer un joint silicone sanitaire transparent tout autour de la base pour garantir l'étanchéité au sol.
- Nettoyer immédiatement les surplus.
- Ne pas utiliser la baignoire avant 24 h (temps de polymérisation du silicone).

## 7. RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

- Nettoyer régulièrement avec un produit doux (savon neutre).
- Ne jamais utiliser d'éponge abrasive ni de produit à base d'acide.
- Vérifier périodiquement les joints et serrages du siphon.

sanitaire.fr  
Les grandes marques à prix cassés

