




EcoSquare Bathscreen RH - BS8

Avant de commencer l'installation:


- Vérifier le contenu de l'emballage
- La baignoire doit impérativement être installée à niveau et fixée au mur
- Manipuler avec précaution. Les impacts peuvent endommager le verre et la structure
- Vérifier l'emplacement des tuyaux dans le mur avant de percer
- Les vis fournies ne sont pas forcément adaptées à votre mur. Vous aurez peut-être besoin d'adapter les vis à utiliser selon votre support
- Suivre chaque étape de la notice

Entretien et nettoyage:

- Ne pas utiliser de solvants ou de produits abrasifs.
- Nettoyer avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux, rincer abondamment.

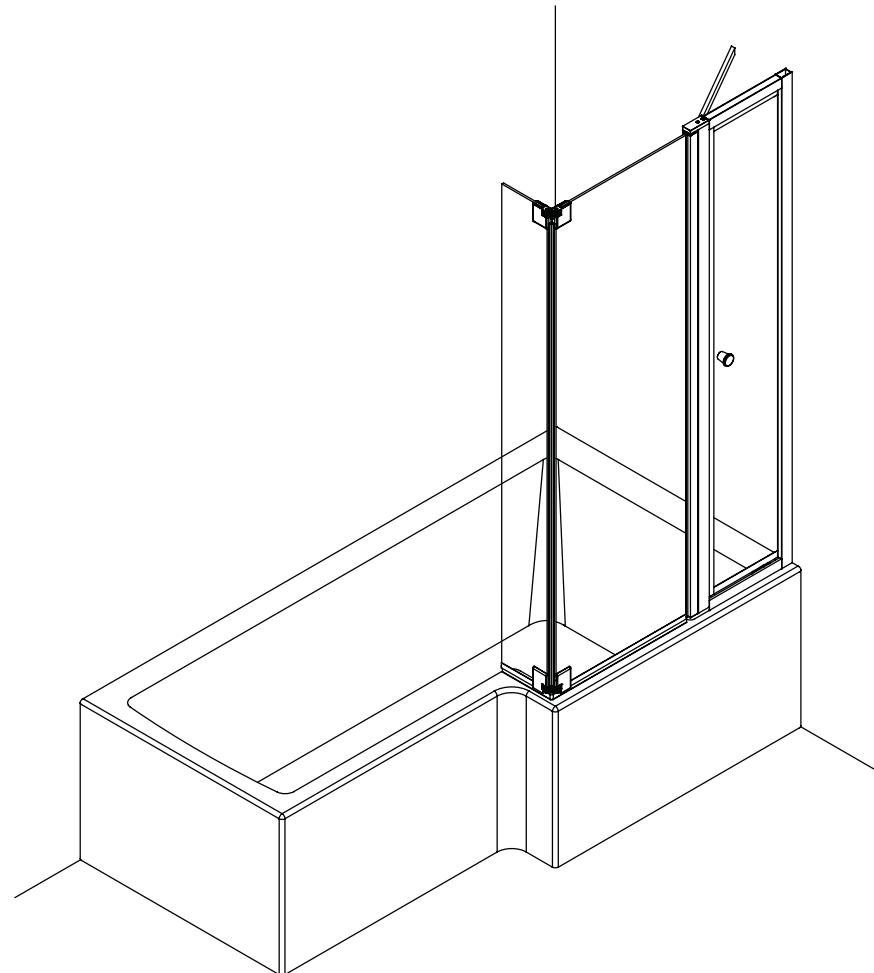


Outils nécessaires:

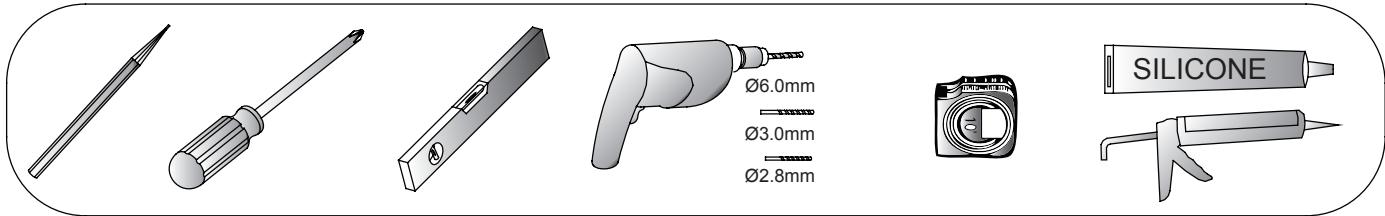


Pieces Fournies:

EcoSquare Bathscreen RH - BS8

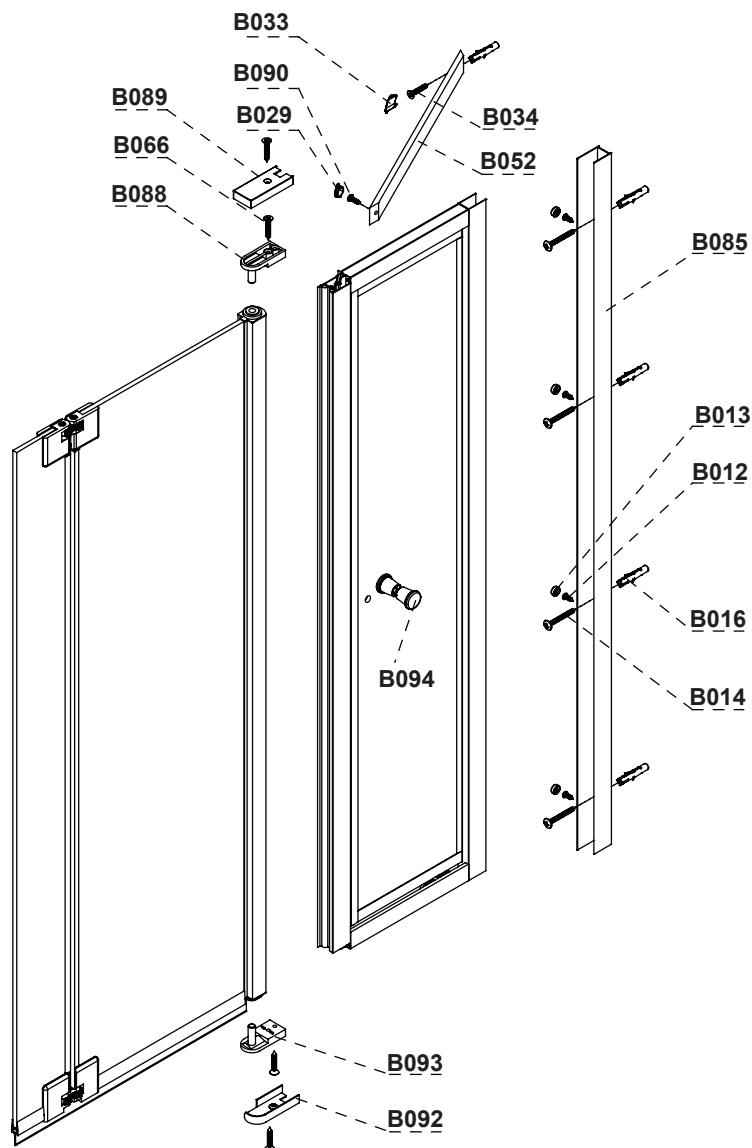


B088 1x	B066 4x ST4*30mm	B089 1x	B029 1x	B090 1x ST4*10mm	B033 1x
B034 1x ST4*35mm	B052 1x	B085 1x	B013 4x	B012 4x ST3.5*10mm	B016 5x
B014 4x ST4*50mm	B092 1x	B093 1x	B094 1x		

1 Assurez vous que la paroi fixe avec bande d'étanchéité soit bien positionnée de manière à ce que le rebord de la bande soit à l'intérieur de la baignoire.

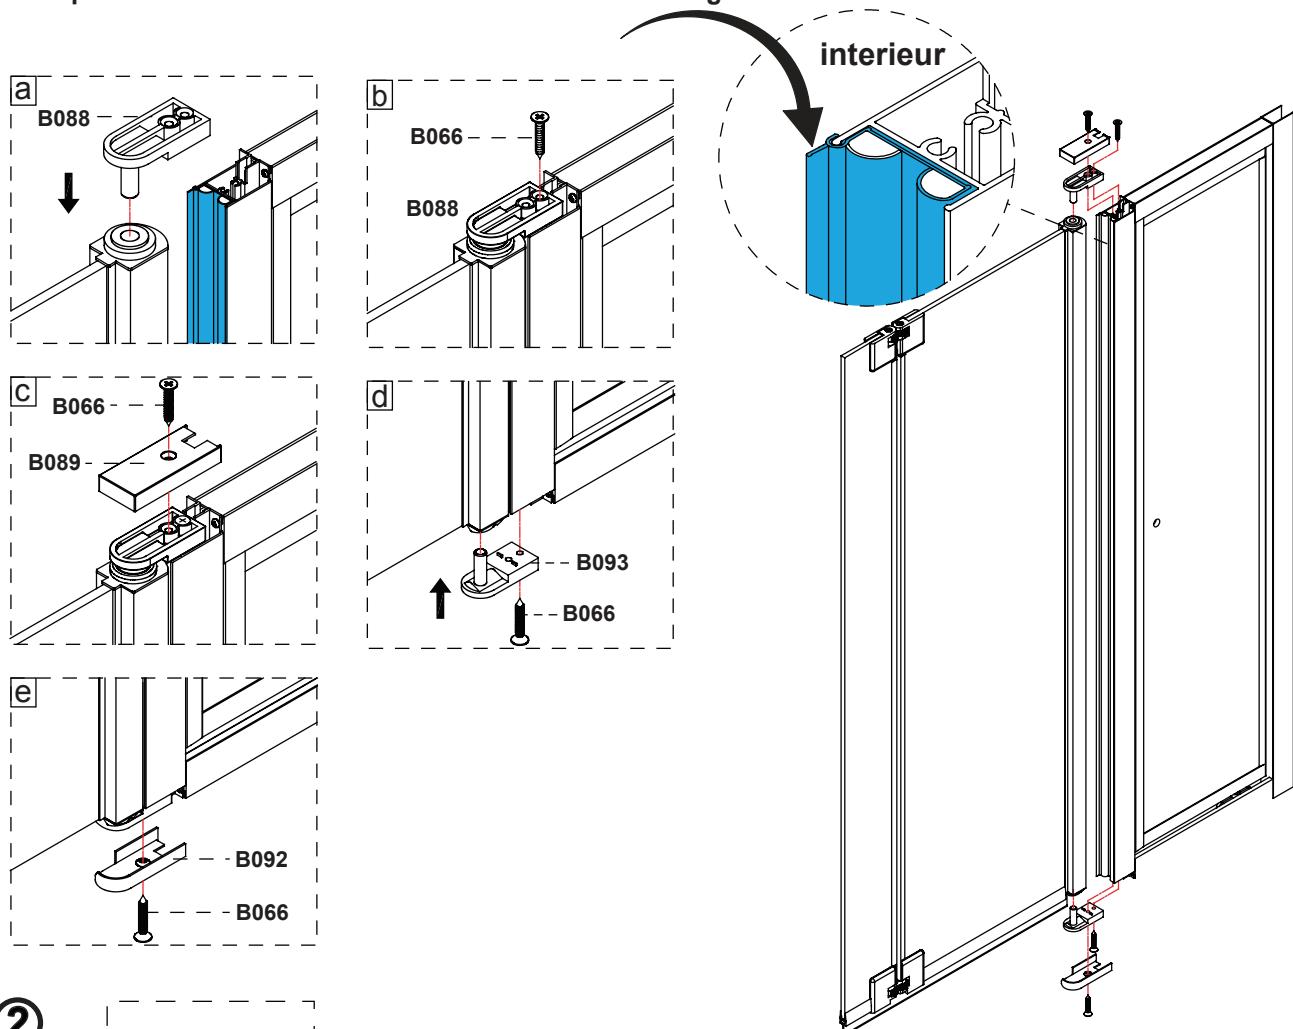


2

intérieur

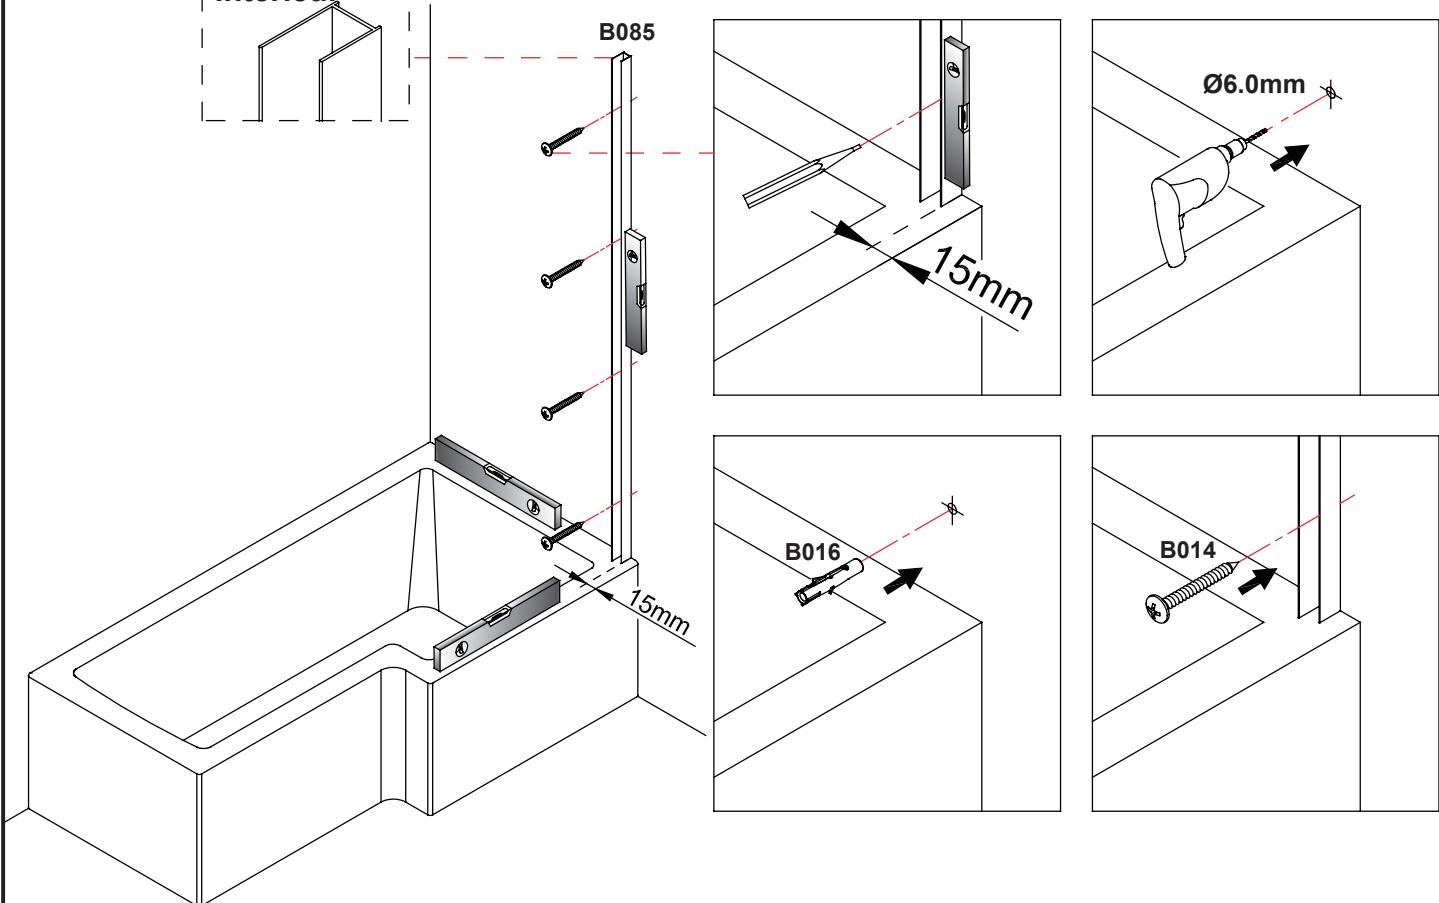


③

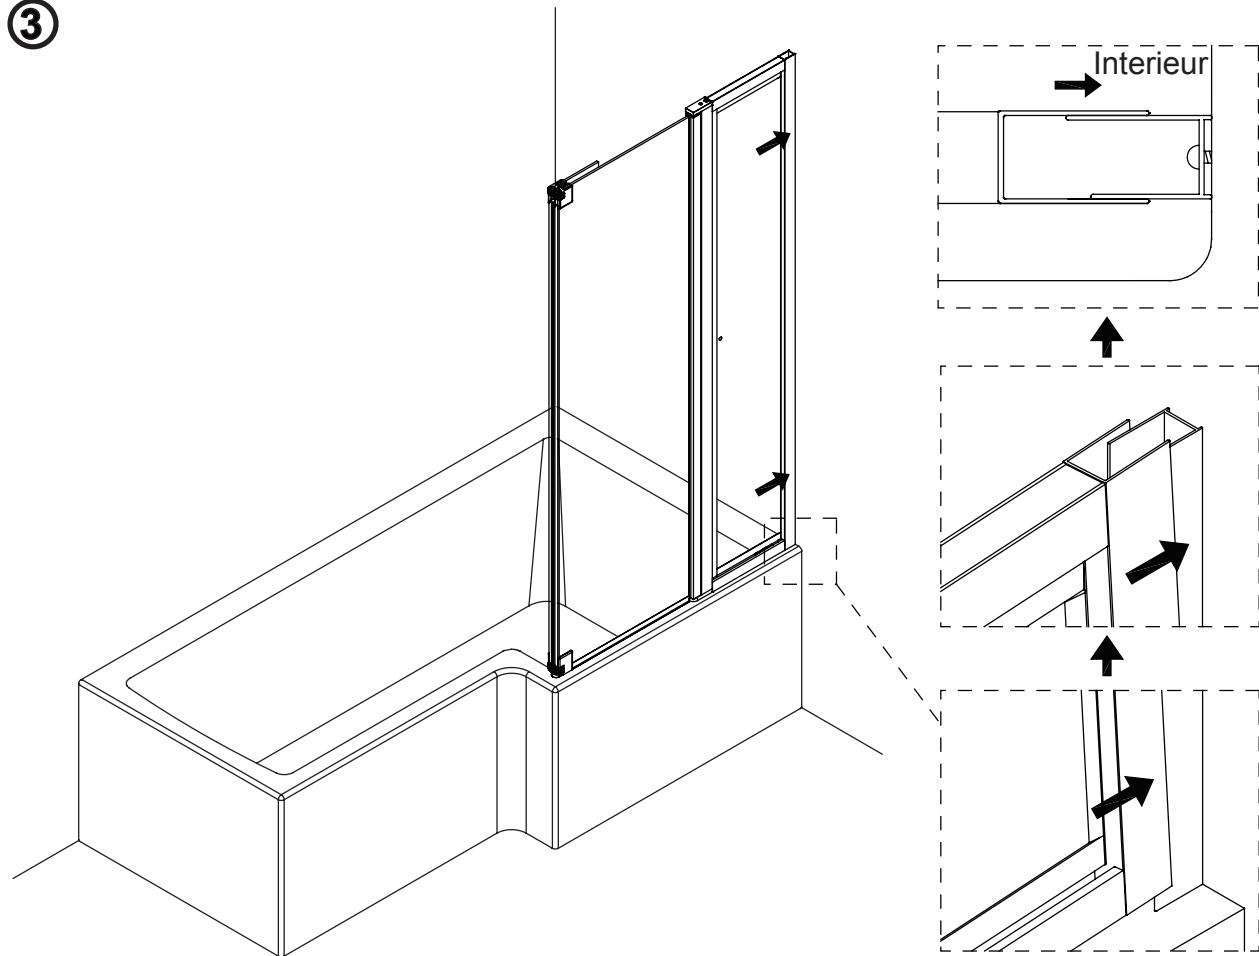



④



Encincer complètement le profilé de la paroi dans le profilé mural, vous assurer que le profilé est aussi proche du mur que possible. Avant de fixer la paroi, vérifier qu'elle soit à niveau.

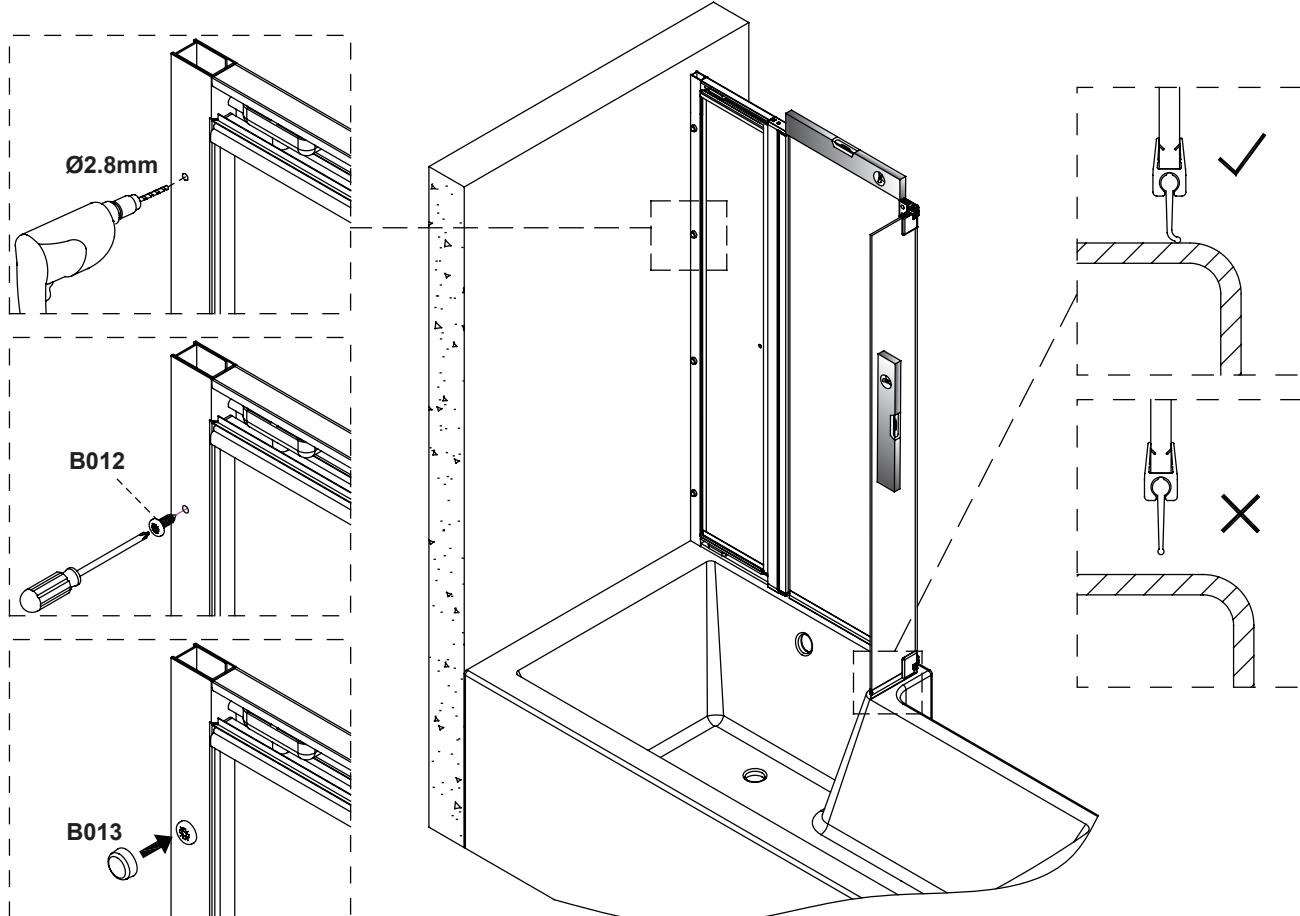

⑤

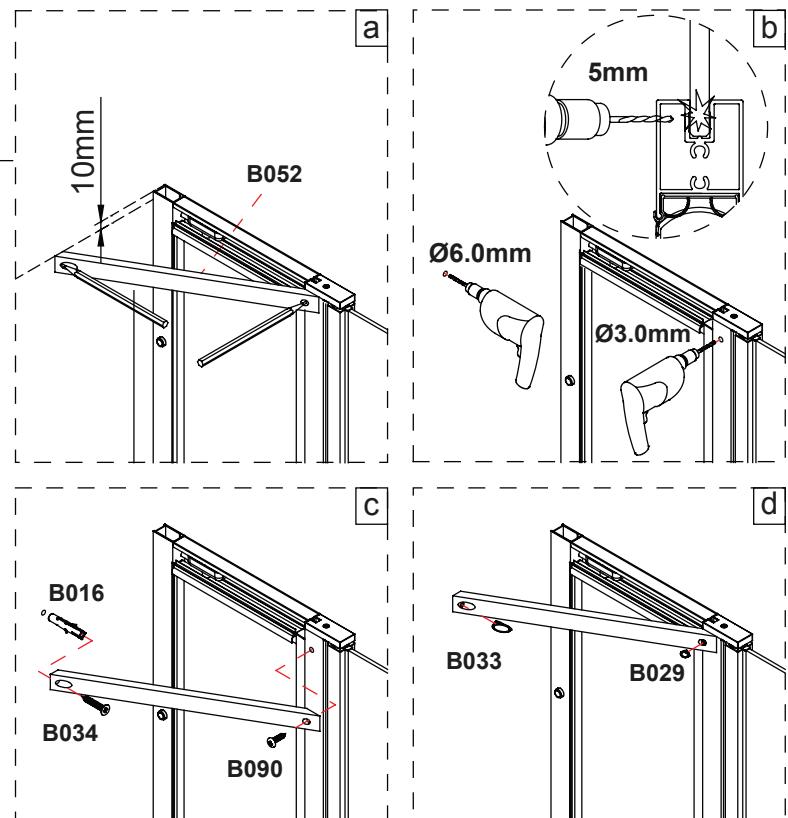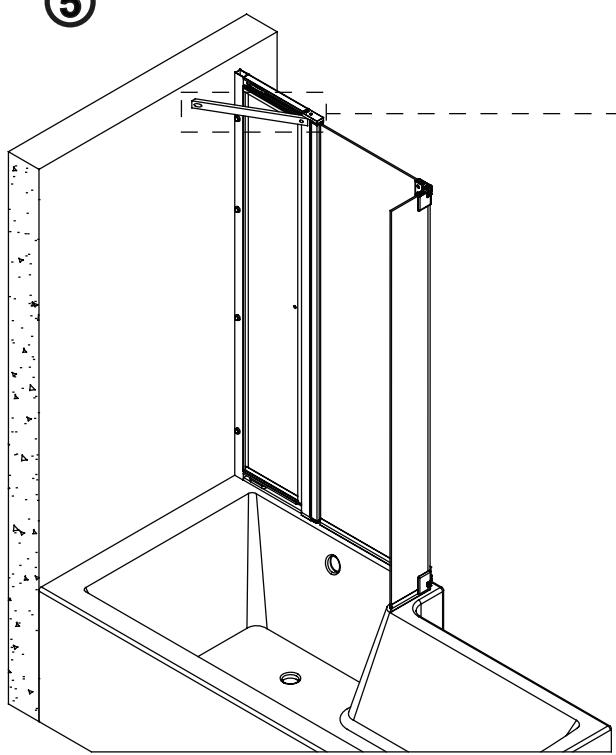

⑥

