



# POSE D'UN EASY BÂTI TECHNIC POUR COFFRE OU FAÇADE


Réf. 391010

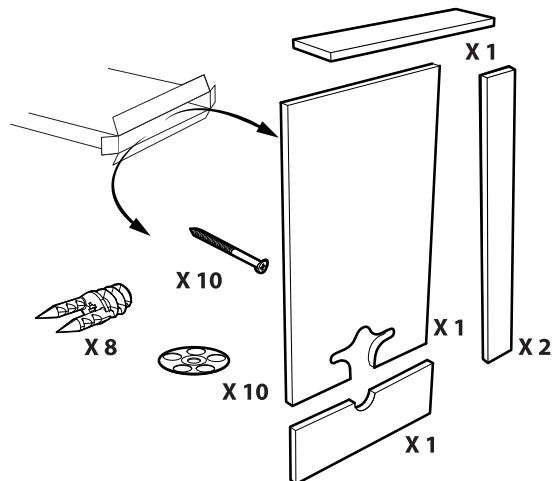


Façade

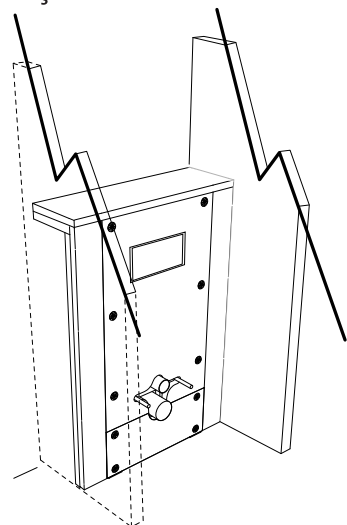

Coffre

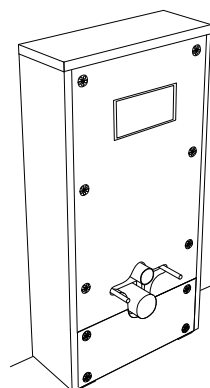

1

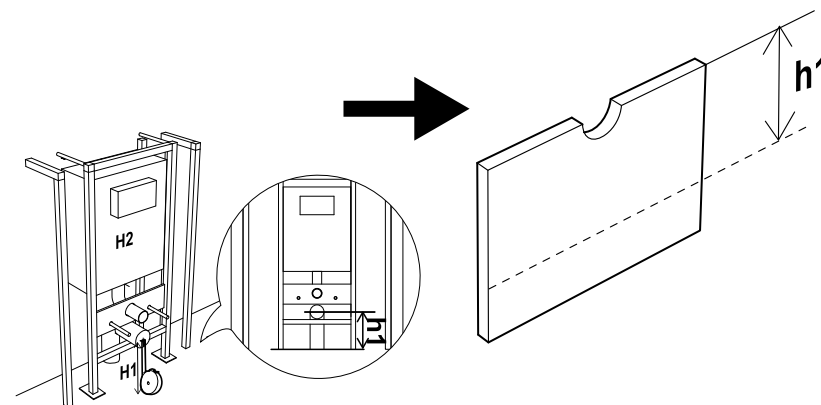

2

