Burlington®

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Meuble pour vasque avec portières** | **FF8** | **Meuble avec portières et deux meubles d'angle arondis** | **FC1** |
| **Meuble de salle de bain avex portières 1300** | **FC9** | **Meuble avec portières et meuble d'angle arondi gauche** | **FC2** |
| **Meuble pour Lavabo avec portes 750** | **FC13** | **Meuble avec portières et meuble d'angle arondi droit** | **FC3** |
| | | **Meuble vasque incurvé autoportant 650 avec portes** | **FC5** |

IMPORTANT: Ce meuble doit être férmement fixé au mur. Assurez-vous que la surface du plan est bien horizontale avant de marquer les repères pour fixations. Les fixations murales fournies peuvent ne pas être appropriées pour votre installation. Il est possible que vous ayez besoin de trouver d'autres alternatives en fonction du matériau et de la solidité de votre mur.
Des amortisseurs sont fournis pour empécher les portières et les tiroires de claquer. Ils peuvent être installés si besoin.

**Eléments fournis:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ST5 * 50mm | | | | | | | |
| **FF8/FC13** | 2 | 2 | 2 | 4 | | 4 | | 1 | |
| **FC9** | 4 | 4 | 4 | 8 | | 8 | | 2 | |
| **FC1** | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | |
| **FC2/FC3** | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | |
| **FC5** | 2 | 2 | 2 | 5 | | 4 | | | 1 |

• Placez le meuble en position finale et vérifier s'il est à niveau. Sinon veuillez ajuster les pieds en bas du meuble.

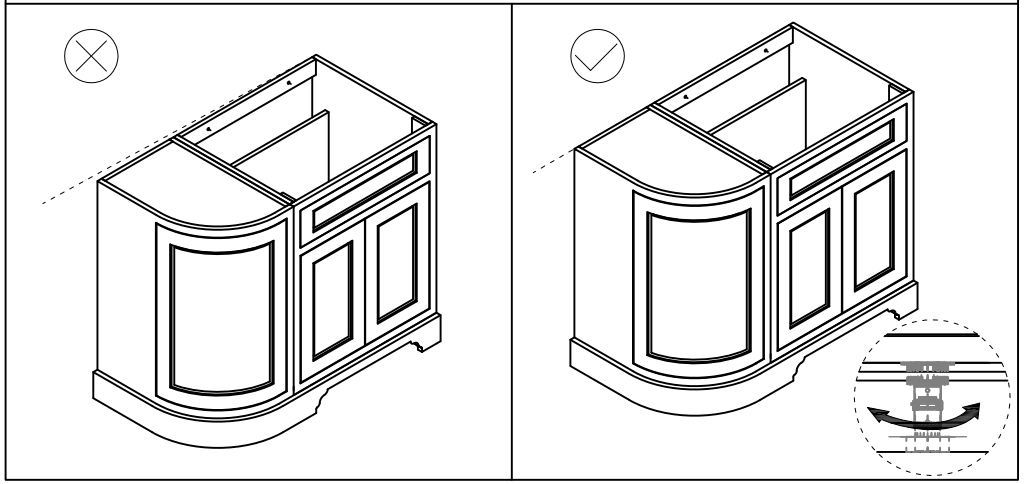

• Fixer le meuble au mur.

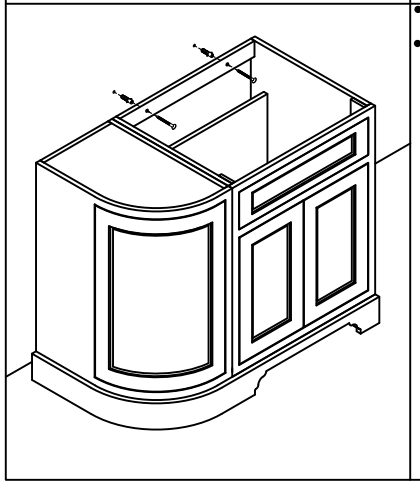

• Vérifiez que la portière soit à niveau. Sinon, ajustez l'écrou dans la charnière.

• L'ajustement dans le sens contaire aux aiguilles d'une montre soulève le coin suppérieur.
• L'ajustement dans le sens des aiguilles d'une montre baisse le coin suppérieur.

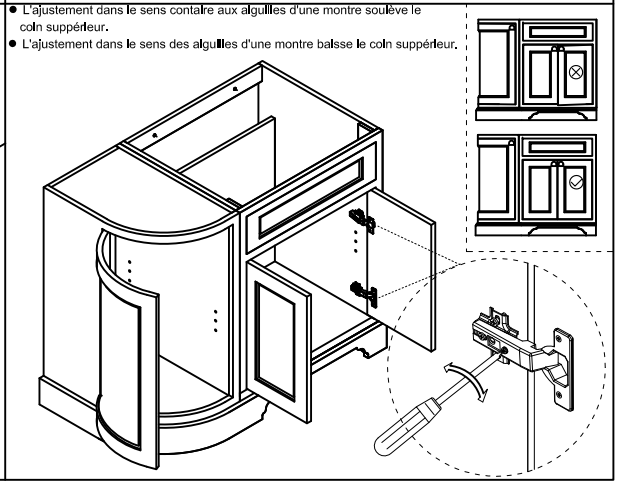

• Veuillez retirer le film protecteur avant d'installer l'étagère en verre.
Insérez les supports en plastique dans les endroits prévus, ensuite introduisez l'étagère en verre.

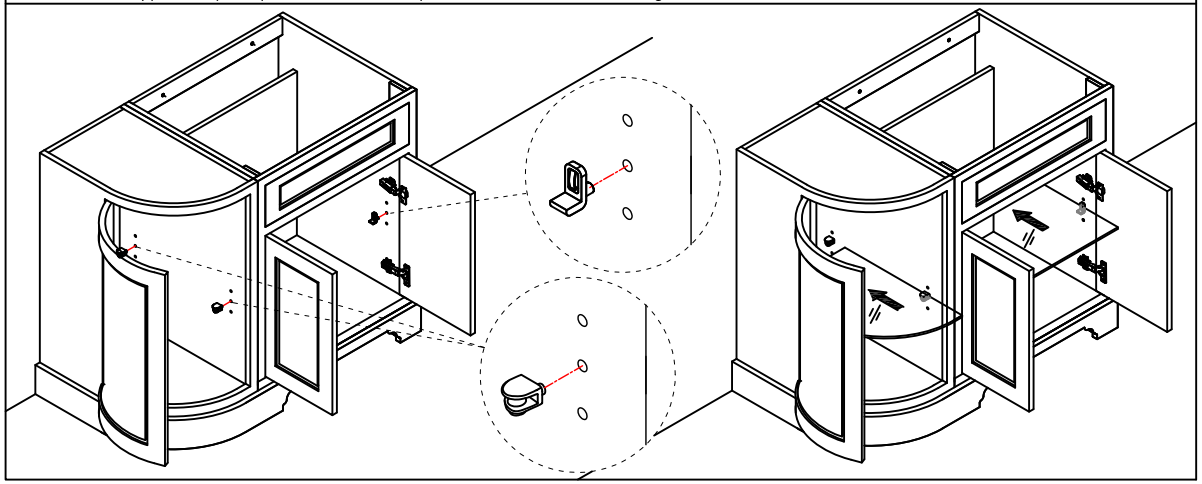
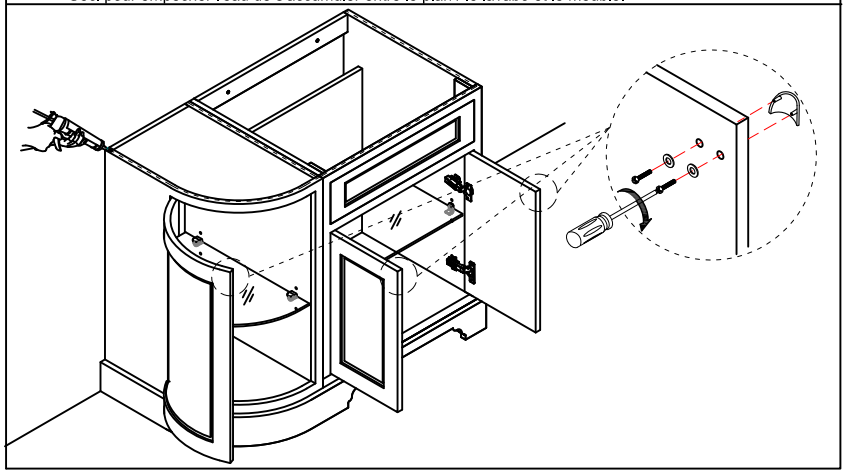
⚠ Appliquez du silicone sur les bords superieurs qui accueilleront le plan de travail / le lavabo, ainsi que sur le bord arrière du plan / du lavabo.
Ceci pour empêcher l'eau de s'accumuler entre le plan / le lavabo et le meuble.