

YOUNG 1BS



PORTE PIVOTANTE ET PLIANTE

En niche ou associée avec 1 paroi fixe latérale YOUNG F1B

Dimensions						Code	Droite	Gauche	Vitrage			Profilé			
Mesure réelle de la paroi de douche	Mesure centre verre	En niche	Passage (cm)	Encombrement int/ext			D-	S-	1	2	4	U	B	K	H
Avec fixe															
A	G	A1	*	B	B1				Transparent	Aqua	Satin	Blanc mat	Silver	Chrome	Noir mat
PORTE															
58↔62	56,4↔60,4	57↔61	41	47	27	Y21BS57	D-	S-							
68↔72	66,4↔70,4	67↔71	51	57	32	Y21BS67	D-	S-							
73↔77	71,4↔75,4	72↔76	56	62	35	Y21BS72	D-	S-							
78↔82	76,4↔80,4	77↔81	61	67	37	Y21BS77	D-	S-	●						
83↔87	81,4↔85,4	82↔86	66	72	40	Y21BS82	D-	S-							
88↔92	86,4↔90,4	87↔91	71	77	42	Y21BS87	D-	S-	●						
95↔99	93,4↔97,4	94↔98	78	84	46	Y21BS94	D-	S-							
98↔102	96,4↔110,4	97↔101	81	87	47	Y21BS97	D-	S-	●						
108↔112	106,4↔110,4	107↔111	91	97	52	Y21BS107	D-	S-							
116↔120	114,4↔118,4	115↔119	99	105	55	Y21BS115	D-	S-							
118↔122	116,4↔120,4	117↔121	101	107	57	Y21BS117	D-	S-							
PAROI FIXE LATÉRALE															
F	G														
57↔59	55,4↔57,4		-	-	-	Y2F1B57-									
59↔61	57,4↔59,4		-	-	-	Y2F1B59-									
65↔67	63,4↔65,4		-	-	-	Y2F1B65-									
67↔69	65,4↔67,4		-	-	-	Y2F1B67-									
69↔71	67,4↔69,4		-	-	-	Y2F1B69-									
73↔75	71,4↔73,4		-	-	-	Y2F1B73-									
75↔77	73,4↔75,4		-	-	-	Y2F1B75-									
76↔78	74,4↔76,4		-	-	-	Y2F1B76-									
77↔79	75,4↔77,4		-	-	-	Y2F1B77-									
79↔81	77,4↔79,4		-	-	-	Y2F1B79-									
81↔83	79,4↔81,4		-	-	-	Y2F1B81-	-	-							
85↔87	83,4↔85,4		-	-	-	Y2F1B85-									
87↔89	85,4↔87,4		-	-	-	Y2F1B87-									
89↔91	87,4↔89,4		-	-	-	Y2F1B89-									
91↔93	89,4↔91,4		-	-	-	Y2F1B91-									
95↔97	93,4↔95,4		-	-	-	Y2F1B95-									
97↔99	95,4↔97,4		-	-	-	Y2F1B97-									
99↔101	97,4↔99,4		-	-	-	Y2F1B99-									
101↔103	99,4↔101,4		-	-	-	Y2F1B101-									
117↔119	115,4↔117,4		-	-	-	Y2F1B117-									
119↔121	117,4↔119,4		-	-	-	Y2F1B119-									



H 140↔220
L 20↔120

SPÉCIAL **Y2F1BSP**

BARRE DE RENFORT 150 CM EN SÉRIE

BARRE DE SEUIL EN SÉRIE


LE FIXE SPÉCIAL DOIT ÊTRE COMMANDÉ AVEC LA MÊME HAUTEUR QUE LA PORTE

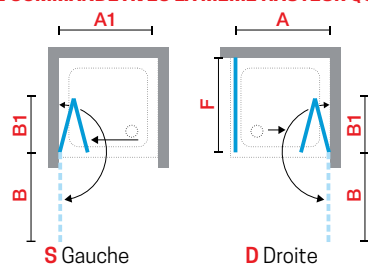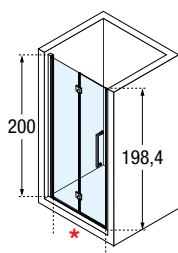

**INSTALLATION EN ANGLE
SUR SOL CARRELÉ
(A L'ITALIENNE)**

Pour installation à l'italienne, commander la cote **G**

A/F Mesure réelle de la paroi de douche
G Mesure centre verre

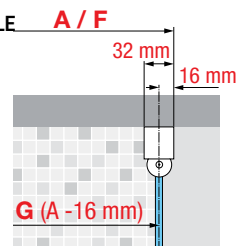

066



Composition du code :

Code

+

Droite/ Gauche

+

Vitrage

+

Profilé

= Code produit complet





JOINT VERTICAL PORTE

OPTION



JOINT BAS DE PORTE
POUR LE MONTAGE SANS BARRE
DE SEUIL, 100 CM

Code

R55SPBOM01-TR

VERRE

Transparent
code 1Aqua
code 2Satin
code 4

FINITION PROFILÉS

Blanc mat
code USilver
code BChrome
code KNoir mat
code H

OPTION



BARRE DE RENFORT D'ANGLE

Finition	Dimensions	Code
Chrome	25 cm	R80LOU250-K
Or		R80LOU250-O
Noir mat		R80LOU250-H
Chrome	35 cm	R80LOU350-K
Or		R80LOU350-O
Noir mat		R80LOU350-H
Chrome	45 cm	R80LOU450-K
Or		R80LOU450-O
Noir mat		R80LOU450-H



BARRE DE RENFORT 200 CM

Finition	Code
Blanc mat	R80Y220-U
Silver	R80Y220-B
Chrome	R80Y220-K
Or	R80Y220-O
Noir mat	R80Y220-H
Inox	R80Y220-Z



KIT BARRE MODULABLE

- 1 barre orientable de 100 cm (recoupable)
- 1 attache murale
- 1 pince de fixation au verre

Finition	Dimensions	Code
Blanc mat	100 cm	R80KUOR100-U
Silver		R80KUOR100-B
Chrome		R80KUOR100-K
Noir mat		R80KUOR100-H



KIT BARRE "T"

barre de renfort 150 cm à combiner avec la barre en dotation pour montage en T

Finition	Code
Blanc mat	R80Y215T-U
Silver	R80Y215T-B
Chrome	R80Y215T-K
Or	R80Y215T-O
Noir mat	R80Y215T-H



JOINT BAS DE PORTE POUR MONTAGE SANS BARRE DE SEUIL

POUR YOUNG 2A - 2B

Code
R55SPB02A1-TR

POUR YOUNG A / 2G / 2GS

Code
R55SPB0A01-TR

POUR YOUNG 1B - 1BS - 2P - G

Code
R55SPBOM01-TR



JOINT BAS DE PORTE POUR MONTAGE SANS BARRE DE SEUIL

POUR YOUNG R2, R2LUX

Code
R55SPBOR01-TR

POUR YOUNG R, R1

Code
R55SPBOR11-TR

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K



Noir mat
code H



Or
code O
SUR DEMANDE
UNIQUEMENT POUR LES
MESURES STANDARD,
DISPONIBLE EN
8 SEMAINES

VERRE 6 mm (Norme Européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1



Aqua
code 2



Satin
code 4

POIGNÉE



Poignée métallique
chromée.


OPTION



Poignée métallique


Finition	Code
Chrome	R40EIMAY21-K
Noir	R40EIMAY21-H

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

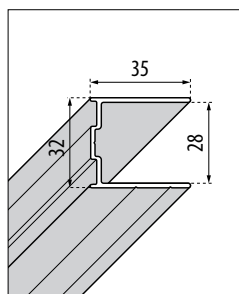


PROFILÉ DE SÉRIE

Hauteur	Finition	Code
1984	Blanc mat	P01BNMOBST-U
	Silver	P01BNMOBST-B
	Chrome	P01BNMOBST-K
	Noir	P01BNMOBST-H
2000	Blanc mat	P01BNMOAST-U
	Silver	P01BNMOAST-B
	Chrome	P01BNMOAST-K
	Noir	P01BNMOAST-H

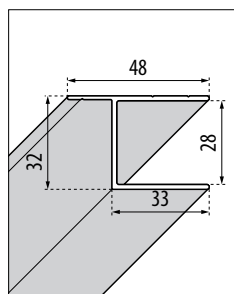

PROFILÉ (OPTION)

Hauteur	Finition	Code
1984	Blanc mat	P01Y2MOBSTL-U
	Silver	P01Y2MOBSTL-B
	Chrome	P01Y2MOBSTL-K
	Noir	P01Y2MOBSTL-H
2000	Blanc mat	P01Y2MOASTL-U
	Silver	P01Y2MOASTL-B
	Chrome	P01Y2MOASTL-K
	Noir	P01Y2MOASTL-H


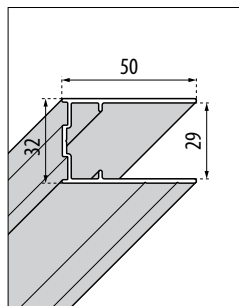


COMPENSATION (OPTION)


substitution profilé mural +15 mm

Hauteur	Finition	Code
1984	Blanc mat	P05Y2ST-U
	Silver	P05Y2ST-B
	Chrome	P05Y2ST-K
	Noir	P05Y2ST-H
2000	Blanc mat	P05Y2ST2-U
	Silver	P05Y2ST2-B
	Chrome	P05Y2ST2-K
	Noir	P05Y2ST2-H

COMMENT RELEVÉR LES MESURES

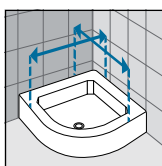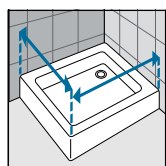

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

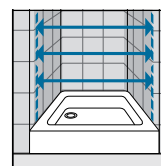

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.