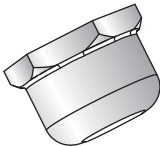
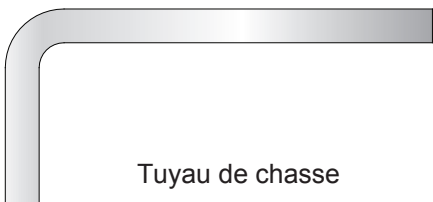


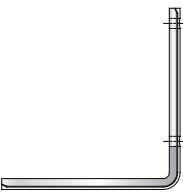




- Fixez solidement le réservoir sur le mur à 2405mm de hauteur du sol en utilisant les trous de fixation à l'arrière du réservoir et les fixations adaptées (voir rubrique "conseil pratique"). Le réservoir peut être monté un peu plus bas si nécessaire, mais la hauteur minimum de la face inférieure de la citerne sur le sol doit être de 600 mm.
- Utilisez l'écrou de fixation en laiton (fourni avec la décoration) pour fixer l'équipement du réservoir. Placez le cache décoratif et l'écrou de fixation en plastique, joint en plastique, le joint en forme de cône (fournis avec l'équipement du réservoir) sur le dessus du tuyau de chasse (le côté long du tuyau) et insérez dans le siphon (fourni avec l'équipement du réservoir). Une fois que le tuyau de chasse est sécurisé avec l'écrou de fixation en plastique, vissez le cache décoratif sur l'écrou de fixation en laiton.
- Insérez la partie basse du tuyau de chasse dans trou via le cône de chasse (fourni avec l'équipement du réservoir).

CONSEIL PRATIQUE

Lors de l'installation de votre réservoir, veillez à ce que les rondelles d'espacement en caoutchouc soient utilisées pour créer un petit écart entre le dos de la citerne et le mur. Il ya deux raisons à cela; tout d'abord cela permettra de réduire le risque de condensation lorsque le tuyau d'alimentation en eau froide se trouve dans un endroit humide, et d'autre part, l'écart va aider à prévenir le "choc thermique". Cela apparait quand le changement rapide de la température se produit (généralement la nuit) et provoque une contraction ou un étirement du mur, fissurant ainsi le sanitaire. Lors de la fixation du réservoir au mur il est conseillé d'insérer la vis à travers une rondelle (non fournie) à l'intérieur du réservoir. Cela permettra d'éviter à la vis d'endommager le matériel sanitaire lorsque la vis "mord".

Parties fournies :

 Cache décoratif et écrou de fixation en laiton 1x		 Tuyau de chasse 1x	
 Cheville 4x	 Vis 4x	 Equerre 2x	 Rondelle d'espacement en caoutchouc 4x

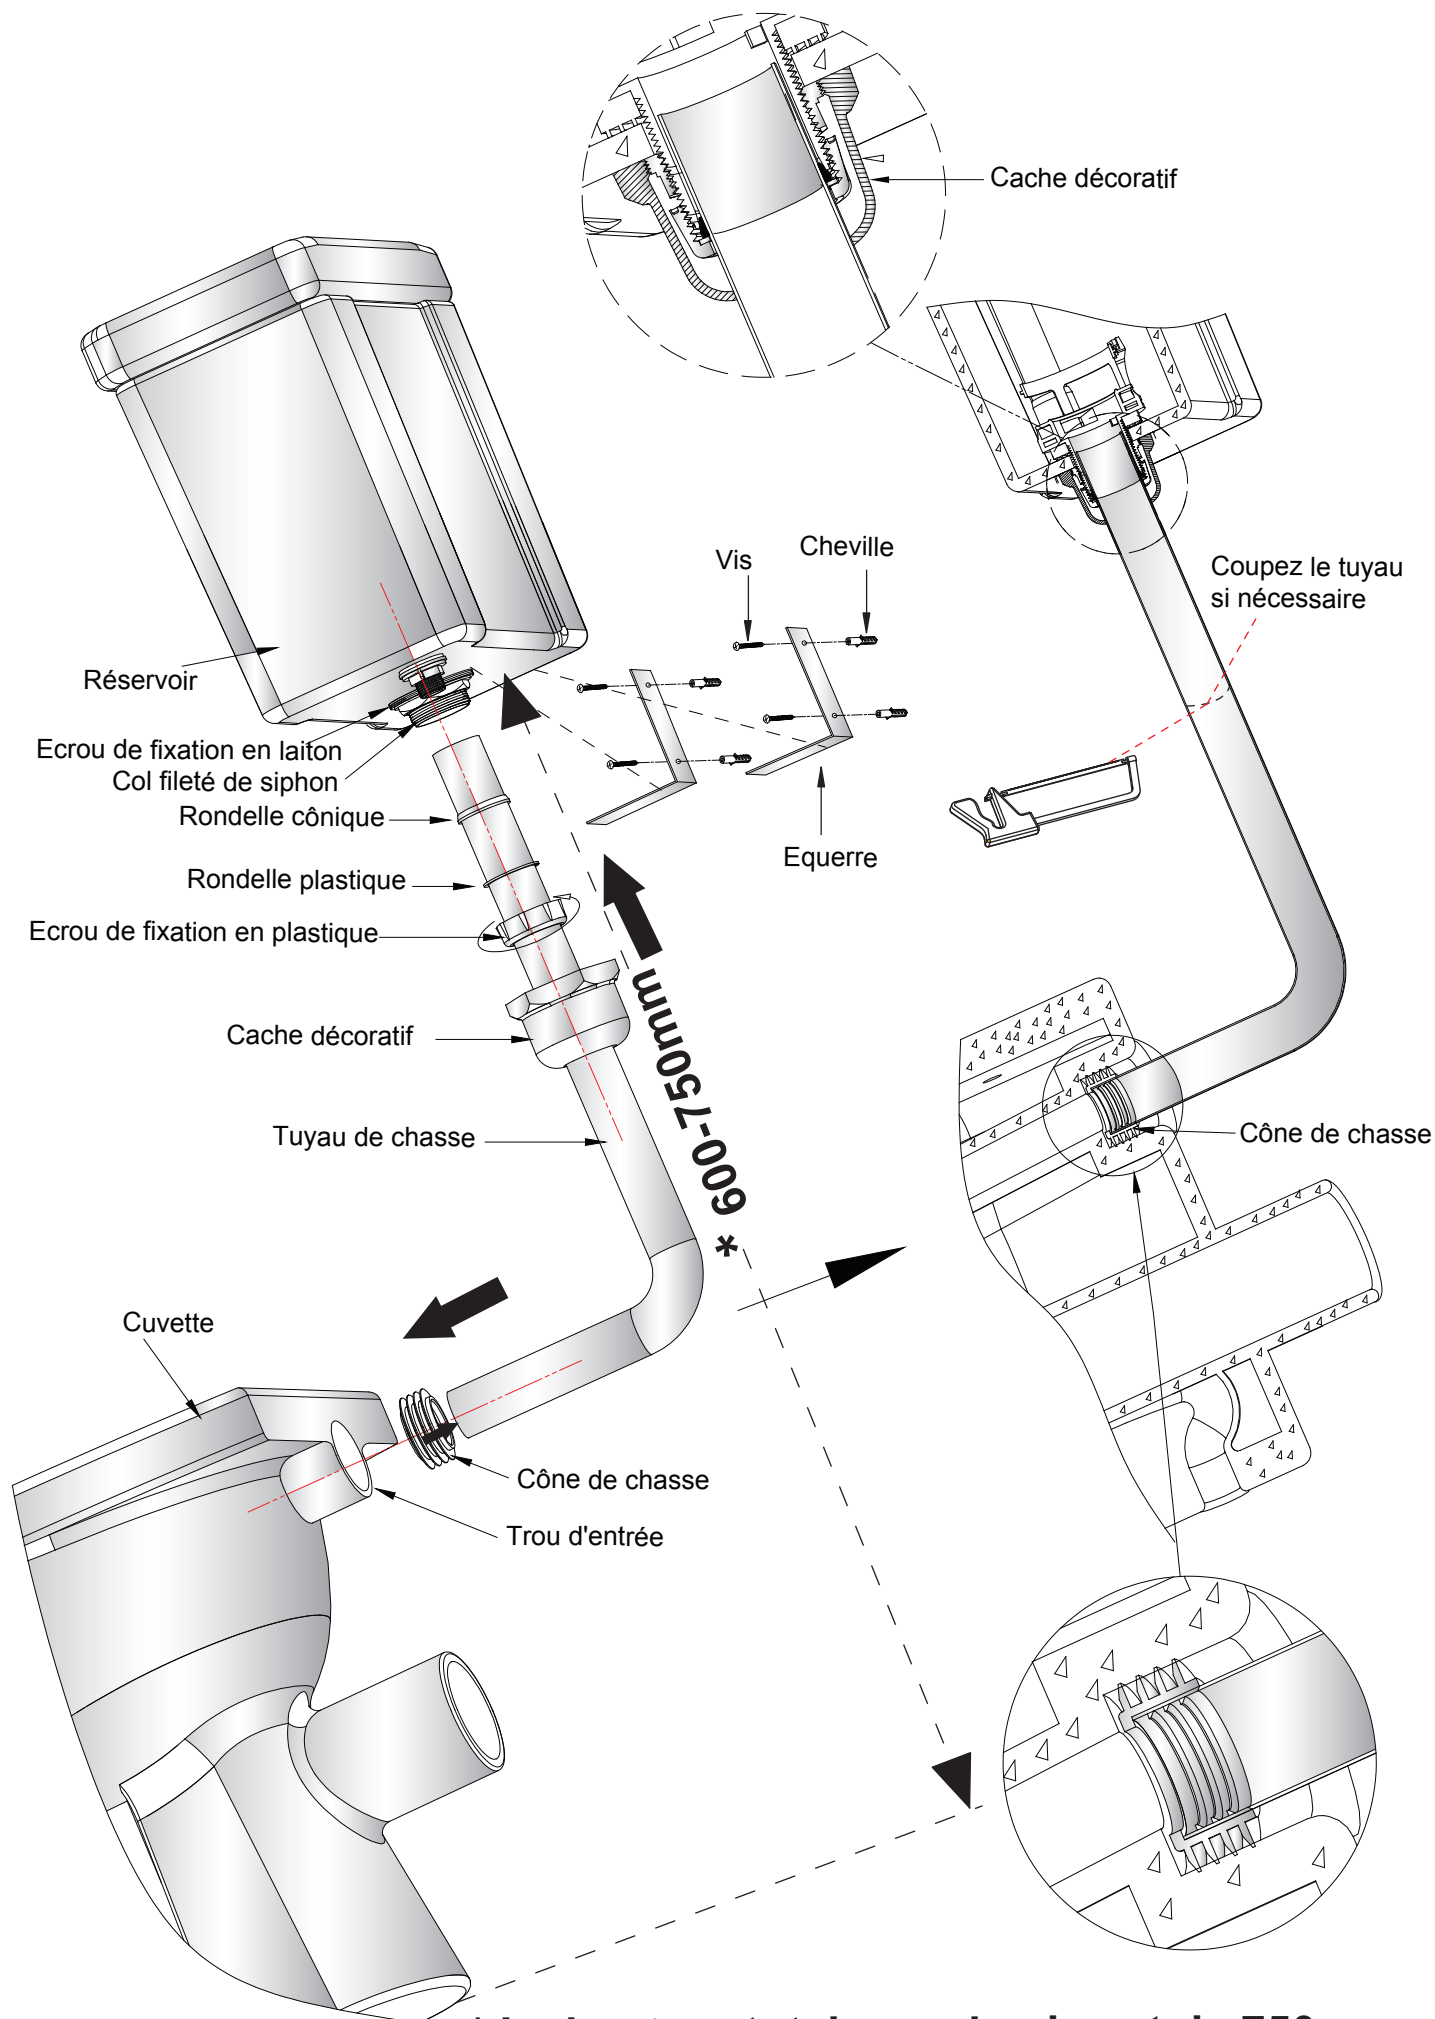

*** La hauteur totale maximale est de 750mm
et la hauteur totale minimale est de 600mm.**